www.blaupunkt.com

Mobile Navigation
TravelPilot Lucca 5.3

Bedienungs- und Einbauanleitung

Langversion

BLAUPUNKT

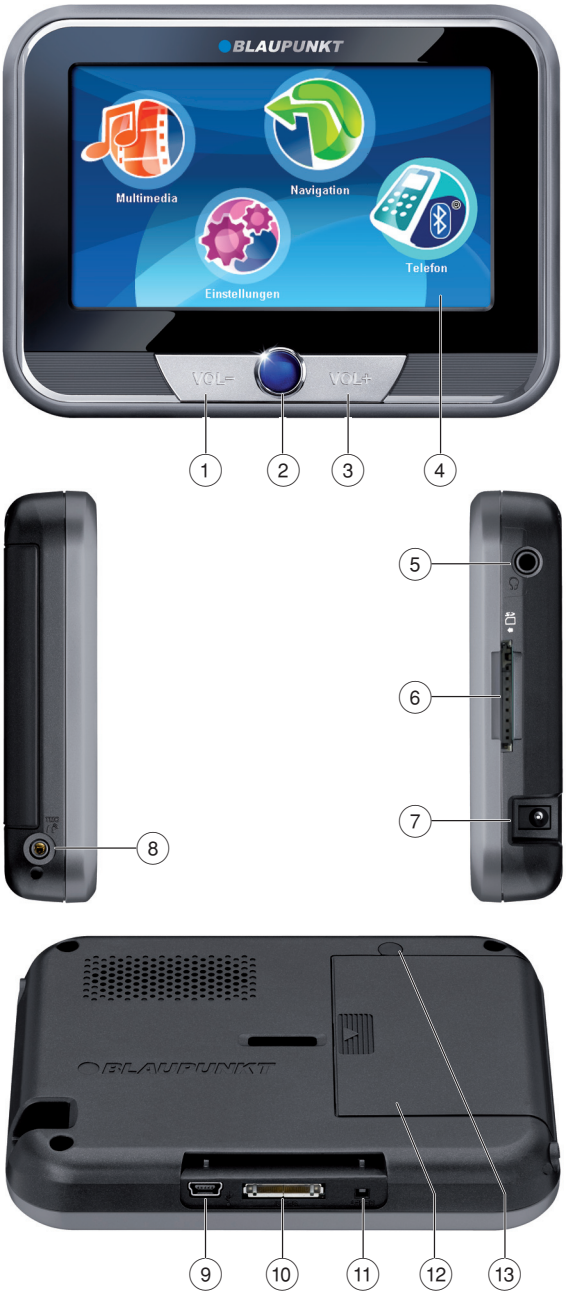
BLAUPUNKT
Multimedia
Navigation
Telefon
Einstellungen
VOL-
VOL+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(1) **VOL -**: Lautstärke verringern

(2) **Ein-/Ausschalter**:
Kurzdruck: Startet das Gerät bzw. versetzt es in den Ruhezustand.
Langdruck (länger als 3 Sekunden): Schaltet die Lucca aus.

(3) **VOL +**: Lautstärke erhöhen

(4) **Display (Touchscreen)**: Alle Eingaben und die Steuerung der Lucca erfolgen einfach und intuitiv durch Berühren der Schaltflächen, die auf dem Display angezeigt werden.

(5) Kopfhöreranschluss

(6) SD-/MMC-Kartenschacht

(7) Buchse zum Anschluss der Lucca an das Netzladegerät oder das Ladekabel für den Zigarettenanzünder

(8) TMC-Antenneneingang und Mikrofon

(9) USB-Anschluss zur Verwendung als Kartenlesegerät für die SD-/MMC-Karte

(10) Serieller Anschluss für die Verwendung mit Active Cradle (optionales Zubehör)

(11) **Reset**-Taste: Startet die Lucca neu.

(12) Akkumulator-Abdeckung

(13) GPS-Antenneneingang

Lieferumfang der Lucca.....7
Sicherheitshinweise 7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....7
Sicherheitshinweise für die Navigation 7
Sicherheitshinweise für den Umgang mit der Lucca 7
Hinweise für den Umgang mit der DVD.....8
Erste Inbetriebnahme der Lucca 8
Schutzfolie und Abdeckungen 8
Akkumulator (Akku) laden 8
Sprache einstellen.....9
Montage im Fahrzeug 9
Halterung anbringen 9
Halterung entfernen.....9
Cradle anbringen 10
Lucca im Cradle anbringen.....10
Lucca entnehmen 10
Ein-/Ausschalten 10
Erstmaliges Einschalten 10
Einschalten 10
Ruhezustand aktivieren.....10
Ausschalten.....10
Reset 10
Bedienelemente 11
Basisschaltflächen 11
Tastatur 11
Listen 11
Grundeinstellungen vornehmen.....12
Zeitzone einstellen 12
PIN-Abfrage aktivieren 12
PIN ändern.....13
Kompass 13
Navigation 14
Allgemeine Hinweise zur Navigation 14
Navigation starten 14
Eine Zieladresse eingeben 14
Eingabe über die Tastatur 15
Eingabe über die Spracheingabe 15
Eines der letzten Ziele übernehmen 16
Ziel aus den Favoriten übernehmen.....16
Favorit für Zielführung übernehmen 16
Ein Sonderziel eingeben 17
Ein Sonderziel auswählen.....17
Ein Sonderziel in der Nähe auswählen ..17
Ein Sonderziel im Zielgebiet auswählen..18
Ein Sonderziel in einem Ort auswählen..18
Reiseführer 19
Ein Reiseziel auswählen 19
Ein Reiseziel in der Nähe auswählen 19
Ein Reiseziel im Zielgebiet auswählen ..20
Ein Reiseziel in einem Ort auswählen...20
Schnellsuche.....21
Ziel aus der Karte übernehmen.....21
Karte verschieben und skalieren.....21
Ziel aus Karte übernehmen 22
Routenoptionen festlegen.....22
Zielführung.....23
Zielführung starten.....23
GPS-Empfang gestört 23
Sprachanweisung.....23
Zielführung beenden 23
Erreichen des Zielorts.....24
Zieladresse speichern.....24
Aktuelle Position speichern.....24

Ziele verwalten 24
Ziel umbenennen (nur Favoriten) 24
Ein Ziel löschen 25
Alle Ziele löschen (nur letzte Orte) 25
Routenplanung mit Etappen 25
Startpunkt eingeben 25
Weitere Routenpunkte hinzufügen 25
Routenpunkt löschen 26
Reihenfolge optimieren 26
Reihenfolge verändern 26
Zielführung starten 26
Routensimulation 26
Funktionen während der Simulation 26
Kartendarstellung während der Zielführung 27
Navigationshilfen 27
Routeninformationen 27
Tempolimit 27
Bluetooth-Verbindung 27
Arbeiten mit der Karte 28
Karte anzeigen 28
Karte verschieben und skalieren 28
Tippen in Karte 28
Zusatzfunktionen 28
Karteneinstellungen ändern 29
Weitere Funktionen während der Zielführung 29
Streckenabschnitte sperren 29
Routenbeschreibung 29
Zu einer bestimmten Stelle in der Karte springen 29

TMC-Funktion 30
TMC-Antenne anschließen 30
TMC-Einstellungen ändern 30
TMC-Sendersuche 31
Stauumfahrung 31
Staumeldungen anzeigen 31
Manuelle Stauumfahrung 31

Lucca konfigurieren 32
Geräteeinstellungen 32
Sprache 32
Uhrzeit 32
Darstellung 33
Werkseinstellungen 33
Touchscreen 33
Produkt-Information 33
Nachtdarstellung 33
Diebstahlschutz 34
Tastenton 34
Audio/Video 34
Einstellungen für die Navigation 34
Tempolimit 35
Darstellung 35
TMC-Sender 35
Lautstärke 35
Kategorie für Schnellsuche 35
Bevorzugte Tankstellen 36
Tastatur 36
Karte auswählen 36
Maßeinheiten 36
Kartenansicht 36

Datenübertragung 37
Straßenkarten von SD-/MMC-Karte verwenden 37
Media-Dateien von SD-/MMC-Karte verwenden 37
Bluetooth-Funktion 38
Bluetooth-Anwendung starten 38
Lucca mit Mobiltelefon koppeln 38
Kopplungsvorgang starten 38
Geräte koppeln 38
Bluetooth-Verbindung aufbauen und trennen.....39
Telefonieren 39
Anruf tätigen 39
Anruf entgegennehmen oder ablehnen..39
Sonderziel anrufen 39
Klingelton-Lautstärke einstellen.....40
Audioübertragung 40
Bluetooth-Funktion aktivieren und deaktivieren 40
Alle Mobiltelefone löschen 40
Mediaplayer 41
SD-/MMC-Karte einlegen 41
Mediaplayer starten.....41
Musikdateien abspielen.....41
Durch die Musikdateien navigieren.....41
In den Music-Browser wechseln.....41
Musikdateien wiederholt abspielen (Repeat) 41
Musikdateien zufällig abspielen (Shuffle) 42
Bilddateien anzeigen 42
Durch die Bilddateien navigieren 42
Bildordner anzeigen 42
Bilddateien drehen.....42
In den Picture-Browser wechseln.....42
Slideshow konfigurieren.....42
Slideshow starten 42
Videodateien abspielen.....42
Wiedergabe anhalten.....43
Externe Audio-Video-Quelle anschließen..43
Medienwiedergabe beenden.....43
SD-/MMC-Karte entnehmen.....43
Software der Lucca 43
Navigationssoftware neu installieren 43
Navigationssoftware aktualisieren.....43
Active Cradle 44
Zubehör.....44
Pinbelegung D-Sub Connect Cradle.....44
Technische Daten 45
Altgerät-Entsorgung 46
Service 46
Garantie.....46
Häufig gestellte Fragen / FAQ 47
Problemhilfetabelle 48

Lieferumfang der Lucca

Zum Lieferumfang gehören die nachfolgend aufgeführten Teile:

- Lucca
- Saugnapfhalter
- Ladekabel für Zigarettenanzünder
- Netzladegerät
- USB-Kabel
- Antenne für TMC-Empfang
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)
- DVD mit Straßenkarten und Bedienungsanleitungen (Langversion), Resetprogramm für eine Wiederherstellung
- Cradle (Active Cradle optional erhältlich)

Hinweis:

Wir empfehlen die Verwendung von original Blaupunkt-Zubehör.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich in Ihrem eigenen Interesse die folgenden Sicherheitshinweise und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Lucca in Betrieb nehmen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den mobilen Gebrauch im Fahrzeug konzipiert. Eine Nutzung des Gerätes als Fußgänger ist ebenfalls vorgesehen.

Spezielle Informationen zur Navigation von Lkw, Bussen und Wohnmobilen, wie z. B. Höhen- und Breitenbegrenzungen sowie maximal zulässige Straßenbelastungen, sind in den Navigationsdaten **nicht** enthalten!

Die Navigation abseits von Straßen (Offroad) ist mit der Lucca nur bedingt möglich.

Sicherheitshinweise für die Navigation

⚠ Achtung:

Bedienen Sie die Lucca nicht während der Fahrt, um sich selbst und andere vor Unfällen zu schützen!

Schauen Sie nur auf das Display, wenn Sie sich in einer sicheren Verkehrssituation befinden!

Die Straßenführung und die Verkehrszeichen haben Vorrang vor den Anweisungen des Navigationssystems.

Folgen Sie den Anweisungen der Lucca nur, wenn es die Umstände und die Verkehrsregeln erlauben! Die Lucca bringt Sie auch dann ans Ziel, wenn Sie von der geplanten Route abweichen müssen.

Hinweise:

- Routen planen Sie am besten, bevor Sie losfahren. Wenn Sie unterwegs eine neue Route eingeben möchten, steuern Sie den nächsten Park- oder Rastplatz an!
- Falls Sie die Sprachhinweise einmal nicht verstanden haben oder sich nicht sicher sind, was an der nächsten Kreuzung zu tun ist, können Sie sich anhand der Karten- oder Pfeildarstellung schnell orientieren.

Sicherheitshinweise für den Umgang mit der Lucca

⚠ Achtung:

Schützen Sie das Gerät vor Nässe, da es nicht wasserdicht und nicht spritzwassergeschützt ist.

Verändern oder öffnen Sie das Gerät nicht.

Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen aus (Kälte, Hitze, Feuer), z. B. im geparkten Auto bei direkter Sonnenstrahlung, um eine Feuchtigkeitsbildung im Gerät oder Überhitzung zu vermeiden.

Andernfalls könnten sich Gerät bzw. der Akku verformen, entzünden oder explodieren.

Hinweise:

- Entfernen Sie den Stecker zur Stromversorgung der Lucca, wenn Sie Ihr Fahrzeug länger als drei Tage abstellen. Der GPS-Empfänger verbraucht ständig Strom und könnte sonst die Fahrzeugbatterie entladen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus dem Anschluss. Das Kabel kann dadurch beschädigt werden!
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine scharfen Lösungsmittel. Benutzen Sie lediglich ein angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.

Hinweise für den Umgang mit der DVD

Dem Gerät liegt eine DVD bei, welche Navigationssoftware und Kartenmaterial enthält. Um die DVD vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen, beachten Sie folgende Hinweise:

Bewahren Sie die DVD in ihrer Hülle auf.

Fassen Sie die DVD nur am Rand an.

Setzen Sie die DVD und die Hülle keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Verwenden Sie nur eine saubere DVD. Reinigen Sie bei Bedarf die DVD mit einem weichen, fusselfreien Tuch von innen nach außen.
Reinigen Sie die DVD nie in Kreisrichtung.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, auch nicht für die bedruckte Seite der DVD.

Erste Inbetriebnahme der Lucca

Schutzfolie und Abdeckungen

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie auf dem Display. Vor Benutzung des Cradle die Gummiabdeckung an der Unterseite des Gehäuses entfernen. Entfernen Sie die Dummy-SD-Karte, bevor Sie eine SD-/MMC-Karte in den Schacht einstecken. Zum Schutz der Kontakte können Sie die Gummiabdeckung und die Dummy-Karte nach Gebrauch der Lucca wieder verwenden.

Akkumulator (Akku) laden

Mit dem eingebauten Akku können Sie die Lucca bis zu 5 Stunden lang netzunabhängig betreiben. Die genaue Betriebszeit ist dabei abhängig von der Art der Benutzung.

Die Ladezustandsanzeige des Akkus befindet sich in der Kartenansicht, oben in der Mitte des Displays. Die Anzahl der hellen Blocksegmente im Akku-Symbol zeigt den Ladezustand des Akkus an (0 bis 3 Segmente). Die Symbole haben folgende Bedeutung:

- Das Gerät wird von einer externen Stromquelle versorgt.
- Das Gerät wird von seinem internen Akku versorgt. Der Ladezustand des Akkus ist ausreichend.
- Das Gerät wird von seinem internen Akku versorgt. Der Ladezustand des Akkus ist schwach.

Wenn der Ladezustand des Akkus sehr schwach wird, werden Sie von einer Warnmeldung darauf hingewiesen.

☛ Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das mitgelieferte Netzladegerät oder das Ladekabel für den Zigarettenanzünder an die Ladebuchse an.

Hinweise:

- Benutzen Sie nur die Originalladegeräte zum Betrieb und zum Aufladen des Akkus.
- Der Akku ist mit einem Schutz ausgestattet, der eine Überhitzung verhindert. Daher

wird der Akku bei einer Umgebungstemperatur über 45 °C nicht mehr geladen.

- Werfen Sie defekte Akkus nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bei den entsprechenden Sammelstellen ab.

Sprache einstellen

Wenn Sie die Lucca zum ersten Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Menüs und die Sprachausgabe einstellen.

☛ Drücken Sie zum Einschalten der Lucca den **Ein-/Ausschalter** unterhalb des Displays.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

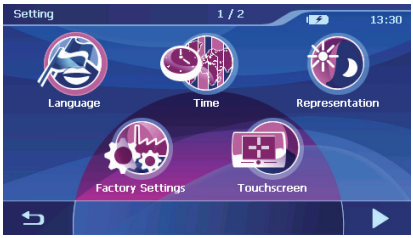

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Eine Liste mit den verfügbaren Sprachen wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die Sprache, die Sie für Menüs und Sprachausgaben verwenden möchten.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
Eine Meldung weist Sie darauf hin, dass das Gerät zurückgesetz wird.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Yes (Ja)**.
Die Sprache wird geladen.

Montage im Fahrzeug

Für die vorübergehende Montage im Fahrzeug liegt der Lucca ein Saugnapfhalter mit Saugfuß zur Befestigung an der Windschutzscheibe bei.

⚠ Achtung:

Montieren Sie die Lucca so, dass Ihre Sicht nicht behindert wird und Sie nicht vom Verkehr abgelenkt werden.

Montieren Sie die Lucca nicht im Aufblasbereich der Airbags.

Achten Sie darauf, dass die Fahrzeuginsassen bei einer Notbremsung nicht durch die Lucca gefährdet sind.

Halterung anbringen

Mit dem mitgelieferten Saugnapfhalter können Sie die Lucca einfach im Fahrzeug montieren.

☛ Finden Sie eine geeignete Stelle für die Montage der Lucca.
Für einen optimalen Halt muss die Scheibe staub- und fettfrei sein. Reinigen Sie die Scheibe wenn nötig vorher mit einem Scheibenreinigungstuch.

☛ Pressen Sie die Sauger-Haftplatte der Halterung gegen die Scheibe.

☛ Klappen Sie den Hebel an der Sauger-Halterung in Richtung der Scheibe.

☛ Sie können jetzt die Halterung ausrichten. Dabei muss die Schiene zur Aufnahme der Lucca senkrecht ausgerichtet sein.

Halterung entfernen

Wenn Sie das Fahrzeug wechseln, können Sie die Halterung einfach entfernen.

☛ Klappen Sie den Hebel an der Sauger-Halterung von der Scheibe weg.

☛ Lösen Sie die Sauger-Haftplatte vorsichtig am Rand von der Scheibe ab, so dass Luft zwischen den Sauger und die Scheibe gelangen kann.

☛ Ziehen Sie den Sauger vorsichtig von der Scheibe ab.

Cradle anbringen

Der Saugnapfhalter hat eine Aufnahme für das Cradle.

☛ Rasten Sie das Cradle mit dem Saugnapfhalter ein.

Lucca im Cradle anbringen

Die Lucca hat auf der Unterseite eine Öffnung zur Aufnahme des Cradle.

☛ Entfernen Sie die Gummiabdeckung von der Unterseite des Gehäuses.

☛ Setzen Sie die Lucca auf die Aufnahme des Cradle und rasten Sie die Lucca nach hinten ein.

Lucca entnehmen

☛ Drücken Sie den Hebel des Cradle auf der Rückseite der Lucca und ziehen Sie die Lucca nach vorne.

☛ Entnehmen Sie die Lucca nach oben aus dem Cradle.

Zum Schutz der Kontakte können Sie die Gummiabdeckung und die Dummy-Karte nach Gebrauch der Lucca wieder verwenden.

Ein-/Ausschalten

Erstmaliges Einschalten

Beim erstmaligen Einschalten der Lucca wird die Software ins System geladen. Der Einschaltvorgang kann daher bis zu einer Minute dauern. Auch die erstmalige Zielführung benötigt eine längere Zeit als üblich.

Einschalten

☛ Drücken Sie zum Einschalten der Lucca den **Ein-/Ausschalter** unterhalb des Displays.
Die Lucca wird eingeschaltet. (Wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet, wird die letzte aktive Anzeige wieder angezeigt.)

Ruhezustand aktivieren

☛ Drücken Sie zum Aktivieren des Ruhezustands kurz den **Ein-/Ausschalter** unterhalb des Displays.
Die Lucca geht in den Ruhezustand.

Ausschalten

☛ Halten Sie zum Ausschalten den **Ein-/Ausschalter** länger als 3 Sekunden gedrückt.
Die Lucca wird ausgeschaltet.

Hinweis:

Das komplette Ausschalten der Lucca ist nur notwendig, wenn Sie das Gerät länger nicht bedienen oder neues Kartenmaterial von der SD-/MMC-Karte laden möchten.

Reset

Mit der **Reset**-Taste können Sie die Lucca neu starten.

☛ Drücken Sie dazu auf die **Reset**-Taste auf der Unterseite der Lucca.

Bedienelemente

Basisschaltflächen

- Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um in das vorherige Menü zurückzukehren.
- Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um im Menü auf die nächste Seite zu wechseln.
- Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Eingabe oder eine Einstellung zu bestätigen.

Tastatur

Wenn Texteingaben nötig sind, erscheint auf dem Display eine virtuelle Tastatur. Darauf können Sie alle Eingaben vornehmen, indem Sie mit dem Finger auf das jeweilige Symbol tippen. Sie können nur Großbuchstaben eingeben.

Bei der Eingabe von Orts- oder Straßennamen müssen Sie keine Sonderzeichen und Umlaute eingeben. Die Lucca ergänzt diese Zeichen automatisch für Sie.

Außerdem finden Sie diese Tasten auf der Tastatur:

Letztes Zeichen löschen

Bindestrich eingeben

Leerzeichen eingeben

Alternative Buchstaben-Tastatur umschalten

Zahlen-Tastatur aufrufen, um z. B. die Hausnummer einzugeben

Buchstaben-Tastatur aufrufen

Listen

Häufig können Sie Listen anzeigen lassen, aus denen Sie einen Eintrag auswählen können.

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie bei der Eingabe eines Ortes den Namen nicht vollständig eingeben. In der Liste erscheinen alle Einträge, die mit den bisher eingegebenen Buchstaben beginnen.

Um eine Liste mit weiteren passenden Einträgen anzeigen zu lassen:

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Ergebnisliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf den Eintrag in der Liste, den Sie auswählen möchten.
Das Listenelement wird ausgewählt und das Eingabemenü wieder angezeigt.

Hinweis:

Wenn eine Liste mehr als 5 Elemente hat, können Sie am Scrollbalken erkennen, wo in der Liste Sie sich gerade befinden.

Grundeinstellungen vornehmen

Bevor Sie mit der Lucca arbeiten, sollten Sie die für Ihren Standort gültige Zeitzone einstellen, damit Ihnen während der Navigation die korrekten Ankunftszeiten angezeigt werden.

Zudem haben Sie mit der PIN-Abfrage die Möglichkeit, die Nutzung der Lucca für Unbefugte zu sperren.

Zeitzone einstellen

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

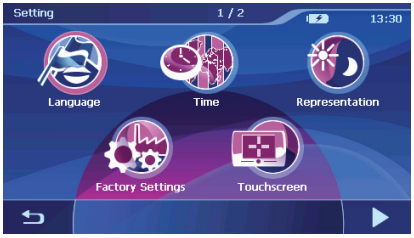

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Time (Uhrzeit)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Time Zone (Zeitzone)**.
Eine Liste mit den verfügbaren Zeitzonen wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die für Ihren momentanen Standort gültige Zeitzone (GMT ohne Sommerzeit).

Hinweis:

Die Anzeige der Landeshauptstädte in der jeweiligen Zone erleichtert Ihnen die Auswahl.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Daylight Saving Time (Sommerzeit)**, um die Sommerzeit zu aktivieren (*AN*) oder zu deaktivieren (*AUS*).

Hinweis:

Wenn an Ihrem Standort die Zeit umgestellt wird oder wenn Sie in eine andere Zeitzone fahren, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen anpassen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Format (Format)**, um zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige umzuschalten.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

PIN-Abfrage aktivieren

Sie haben mit der PIN-Abfrage die Möglichkeit, die Nutzung der Lucca für Unbefugte zu sperren.

Hinweis:

Bei der PIN-Eingabe haben Sie 3 Versuche, den korrekten PIN bzw. im Anschluss 3 Versuche, die korrekte PUK einzugeben. Wenn Sie zum dritten Mal eine falsche PUK eingeben, wird Ihr Gerät gesperrt.

☛ Tippen Sie im Menü *Settings (Einstellungen)* auf die Schaltfläche.
Die zweite Seite des Menüs wird angezeigt.

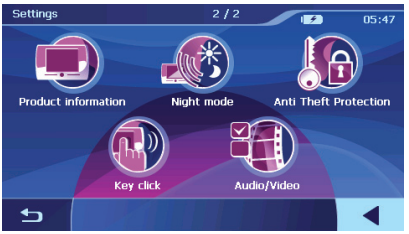

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Anti Theft Protection (Diebstahlschutz)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Protection Setup (Diebstahlschutz einrichten)**.

☛ Folgen Sie den Anweisungen und geben Sie eine PIN Ihrer Wahl ein.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Dem erstmaligen Einrichten der PIN folgt die Aufforderung, eine PUK einzugeben. Die PUK dient dem Entsperren der Lucca, wenn Sie die PIN vergessen haben.

☛ Folgen Sie den Anweisungen und geben Sie eine PUK Ihrer Wahl ein.

Um Ihre PUK sicher zu hinterlegen:

☛ Registrieren Sie sich unter http://puk.blaupunkt.com und folgen Sie den Anweisungen.

PIN ändern

☛ Tippen Sie im Menü *Anti Theft Protection (Diebstahlschutz)* auf die Schaltfläche **Change PIN Code (PIN ändern)**.

☛ Folgen Sie den Anweisungen und geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Kompass

Das Menü *Compass (Kompass)* enthält Informationen über Ihren momentanen Standort und Ihre aktuelle Geschwindigkeit.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die Karte wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Kartendarstellung auf das Symbol.
Das Menü *Display (Darstellung)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Compass (Kompass)* wird angezeigt.

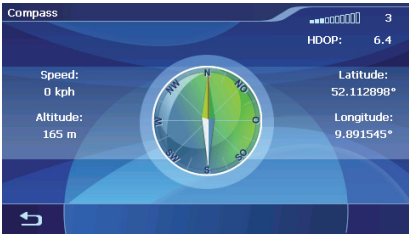

- Anzahl empfangener GPS-Satelliten (Balken oben rechts)
- **HDOP (Horizontal Dilution of Precision)**: Qualität des GPS-Empfangs (Werte von 0 bis 50). Je kleiner der Wert, desto genauer die Positionsbestimmung (Wert 0 = keine Abweichung von der tatsächlichen Position). Werte bis 8 sind für die Navigation akzeptabel.
- Der Kompass: Fahrtrichtung (zuverlässige Angabe ab ca. 5 km/h)
- **Speed (Geschwindigkeit)**: Aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs
- **Altitude (Höhe)**: Aktuelle Höhe über dem Meeresspiegel
- **Latitude/Longitude (Breitengrad/ Längengrad)**: Aktuelle Position in östlichen Längen- und nördlichen Breitengrad

Navigation

Allgemeine Hinweise zur Navigation

⚠ Achtung:

Bedienen Sie die Lucca nicht während der Fahrt, um sich selbst und andere vor Unfällen zu schützen!

Schauen Sie nur auf das Display, wenn Sie sich in einer sicheren Verkehrssituation befinden!

Die Straßenführung und die Verkehrszeichen haben Vorrang vor den Anweisungen des Navigationssystems.

Folgen Sie den Anweisungen der Lucca nur, wenn es die Umstände und die Verkehrsregeln erlauben! Die Lucca bringt Sie auch dann ans Ziel, wenn Sie von der geplanten Route abweichen müssen.

Hinweis:

Um die Navigation der Lucca umfassend nutzen zu können, nehmen Sie vor der ersten Navigation die Grundeinstellungen vor (Kap. „Grundeinstellungen vornehmen“).

Navigation starten

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.

Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Select Destination (Zieleingabe)* wird angezeigt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

- Ein neues Ziel über die Tastatur oder Spracheingabe eingeben („Eine Zieladresse eingeben“)
- Ein Sonderziel eingeben („Ein Sonderziel eingeben“)
- Ein letztes Ziel wählen (nicht bei erster Zieleingabe)
- Ein Ziel aus den Favoriten wählen (nur wenn mind. 1 Ziel gespeichert wurde)

Eine Zieladresse eingeben

☛ Tippen Sie im Menü *Select Destination (Zieleingabe)* auf das Symbol.
Das Menü *Postcode (PLZ)* wird angezeigt.

- oder -

☛ Tippen Sie im Menü *Select Destination (Zieleingabe)* auf das Symbol.
Das Menü *Town (Ort)* wird angezeigt.

Die Zieleingabe verwendet das zuletzt gewählte Land.

☛ Tippen Sie auf das Flaggen-Symbol in der linken oberen Ecke, um ein anderes Land auszuwählen.
Eine Liste der verfügbaren Länder wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf das Land, das Sie auswählen möchten.
Das Land wird ausgewählt.

Sie können die weitere Zieleingabe über die Tastatur oder per Spracheingabe vornehmen.

Eingabe über die Tastatur

☛ Geben Sie im Menü *Town (Ort)* eine Stadt oder im Menü *Postcode (PLZ)* die Postleitzahl ein.
Über der Tastatur werden während der Eingabe bis zu 3 mögliche Ergebnisse angezeigt, die zu Ihrer Eingabe passen.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.
- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Ergebnisliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.
Das Menü *Road (Straße)* wird angezeigt. Sie können eine Straße eingeben, zur Stadtmitte oder zu einem Sonderziel in der Stadt navigieren:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Centre (Zur Ortsmitte)**, um zur Stadtmitte zu navigieren.
- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Points Of Interest (Sonderziele)**, um anschließend ein Sonderziel einzugeben.
- oder -

☛ Geben Sie eine Straße ein.
Über der Tastatur werden während der Eingabe bis zu 3 mögliche Ergebnisse angezeigt, die zu Ihrer Eingabe passen.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.
- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Ergebnisliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.
Das Menü *House Number (Hausnummer)* wird angezeigt. Sie können eine Hausnummer eingeben oder zur Straßenmitte navigieren:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Middle of the Road (Zur Straßenmitte)**, um zur Straßenmitte zu navigieren.
- oder -

☛ Geben Sie eine Hausnummer ein.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Proceed (Weiter)**.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung wird das eingegebene Ziel angezeigt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

– Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)

– Ziel als Favorit speichern (siehe „Zieladresse speichern“)

– Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)

– Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)

Eingabe über die Spracheingabe

Die Eingabe über die Spracheingabe ist für Deutschland, Österreich, England, Spanien, Frankreich und Italien in der jeweiligen Muttersprache (für Österreich in deutsch) möglich.

☛ Tippen Sie im Menü *Town (Ort)* oder im Menü *Postcode (PLZ)* auf die Schaltfläche **Voice Entry (Spracheingabe)**.

☛ Sprechen Sie laut und deutlich die Stadt oder die Postleitzahl.
Die Ergebnisliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.

☛ Sprechen Sie laut und deutlich die Straße.
Die Ergebnisliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.

☛ Sprechen Sie laut und deutlich die Hausnummer.
Die Ergebnisliste wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung wird das eingegebene Ziel angezeigt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

– Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)

– Ziel als Favorit speichern (siehe „Zieladresse speichern“)

– Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)

– Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)

Eines der letzten Ziele übernehmen

Ihre zuletzt angefahrenen Ziele werden automatisch in der Liste *Last Locations (Letzte Orte)* gespeichert.

Die drei letzten Ziele werden im Menü *Select Destination (Zieleingabe)* angezeigt und können direkt angewählt werden.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Select Destination (Zieleingabe)* wird angezeigt.

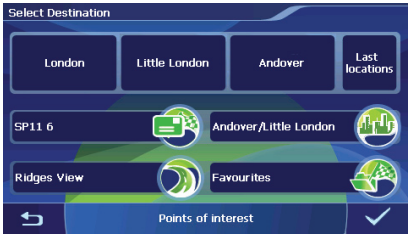

☛ Tippen Sie auf eines der 3 letzten Ziele.

- oder -

☛ Tippen Sie neben den 3 letzten Zielen auf die Schaltfläche **Last Locations (Letzte Orte)**.
Das Menü *Last Locations (Letzte Orte)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das gewünschte Ziel.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung wird das eingegebene Ziel angezeigt.
Sie haben diese Möglichkeiten:

– Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)

– Ziel als Favorit speichern (siehe „Zieladresse speichern“)

– Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)

– Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)

– Nur für bestimmte Sonderziele (z. B. Krankenhaus, Hotel): Ziel anrufen (Kap. „Bluetooth-Funktion“, „Sonderziel anrufen“)

Ziel aus den Favoriten übernehmen

In den Favoriten befinden sich alle Ziele, die Sie im Menü *Detailed Information* (*Detailinformation)* gespeichert haben.

Favorit für Zielführung übernehmen

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Select Destination (Zieleingabe)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Favourites (Favoriten)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das gewünschte Ziel.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung wird das eingegebene Ziel angezeigt.
Sie haben diese Möglichkeiten:

– Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)

– Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)

– Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)

– Nur für bestimmte Sonderziele (z. B. Krankenhaus, Hotel): Ziel anrufen (Kap. „Bluetooth-Funktion“, „Sonderziel anrufen“)

Ein Sonderziel eingeben

Zu den Sonderzielen - kurz POI (Points of interest) genannt - gehören konkrete Orte wie Hotels, Parkmöglichkeiten und Tankstellen. Diese Sonderziele sind im Kartenmaterial gespeichert und können als Navigationsziel verwendet werden.

Ein Sonderziel auswählen

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Select Destination (Zieleingabe)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Points of Interest (Sonderziele)**.
Das Menü *Points of Interest (Sonderziele)* wird angezeigt.

Sie können nun eines der folgenden Sonderziele auswählen:

- Hotels
- Parkmöglichkeiten
- Tankstellen
- Krankenhäuser
- Restaurants

Hinweise:

- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Display More Special Destinations (Weitere Sonderziele anzeigen)**, um zusätzliche Sonderziele, wie z. B. Touristenattraktionen, aufzurufen. Das gewünschte Sonderziel wählen Sie durch Antippen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **MERIAN Scout Guide** (MERIAN Scout Reiseführer), um zum Reiseführer zu gelangen. (Kap. „Reiseführer“)

☛ Tippen Sie auf ein Symbol Ihrer Wahl, um eine Sonderziel-Kategorie aufzurufen.
Sie können nun auswählen, ob Sie zu einem Sonderziel in Ihrer Umgebung, in der Zielumgebung oder in einem bestimmten Ort navigieren möchten.

Ein Sonderziel in der Nähe auswählen

Wenn Sie zu einem Sonderziel in Ihrer Umgebung navigieren möchten:

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ein Sonderziel in der Nähe der aktuellen Position zu wählen.

Hinweis:

Wird kein GPS-Signal empfangen, geht die Lucca von der zuletzt bekannten Position aus.

Das Menü *Name (Suchbegriff)* wird angezeigt. Sie können ein Sonderziel eingeben oder alle Sonderziele anzeigen:

☛ Geben Sie ein Sonderziel oder einen Teil der Bezeichnung ein und tippen Sie anschließend auf das Symbol.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Display All ... (Alle ... anzeigen)**.

In beiden Fällen wird die Ergebnisliste angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung werden das eingegebene Ziel sowie zusätzliche Informationen angezeigt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

- Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)
- Ziel als Favorit speichern (siehe „Zieladresse speichern“)
- Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)
- Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)
- Nur für bestimmte Sonderziele (z. B. Krankenhaus, Hotel): Ziel anrufen (Kap. „Bluetooth-Funktion“, „Sonderziel anrufen“)

Ein Sonderziel im Zielgebiet auswählen

Wenn Sie zu einem Sonderziel im Zielgebiet navigieren möchten:

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ein Sonderziel im Zielgebiet zu wählen.

Hinweis:

DIese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie bereits ein Ziel eingegeben und die Zielführung gestartet haben.

Das Menü *Name (Suchbegriff)* wird angezeigt. Sie können ein Sonderziel eingeben oder alle Sonderziele anzeigen:

☛ Geben Sie ein Sonderziel oder einen Teil der Bezeichnung ein und tippen Sie anschließend auf das Symbol.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Display All ... (Alle ... anzeigen)**.

In beiden Fällen wird die Ergebnisliste angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung werden das eingegebene Ziel sowie zusätzliche Informationen angezeigt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

– Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)

– Ziel als Favorit speichern (siehe „Zieladresse speichern“)

– Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)

– Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)

– Nur für bestimmte Sonderziele (z. B. Krankenhaus, Hotel): Ziel anrufen (Kap. „Bluetooth-Funktion“, „Sonderziel anrufen“)

Ein Sonderziel in einem Ort auswählen

Wenn Sie zu einem Sonderziel in einem bestimmten Ort navigieren möchten:

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ein Sonderziel an einem bestimmten Ort zu wählen.
Das Menü *Town (Ort)* wird angezeigt.

Die Zieleingabe verwendet das zuletzt gewählte Land.

☛ Tippen Sie auf das Flaggen-Symbol in der linken oberen Ecke, um ein Land auszuwählen.
Eine Liste der verfügbaren Länder wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf das Land, das Sie auswählen möchten.
Das Land wird ausgewählt und das Menü *Town (Ort)* wird wieder angezeigt.

Wählen Sie nun einen Ort aus:

☛ Geben Sie über die Tastatur oder per Spracheingabe den Ort ein, wie im Abschnitt „Eine Zieladresse eingeben“ beschrieben.

☛ Geben Sie über die Tastatur den Namen eines Sonderziels ein.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Display All ... (Alle ... anzeigen)**.
Die verfügbaren Sonderziele dieser Kategorie werden aufgelistet.

☛ Tippen Sie auf das Sonderziel, zu dem Sie navigieren möchten.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung werden das eingegebene Ziel sowie zusätzliche Informationen angezeigt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

– Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)

– Ziel als Favorit speichern (siehe „Zieladresse speichern“)

– Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)

– Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)

– Nur für bestimmte Sonderziele (z. B. Krankenhaus, Hotel): Ziel anrufen (Kap. „Bluetooth-Funktion“, „Sonderziel anrufen“)

Reiseführer

Mit dem Reiseführer können Sie auf einer Urlaubsreise gezielt zu touristischen Attraktionen navigieren.

Ein Reiseziel auswählen

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Select Destination (Zieleingabe)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Points Of Interest (Sonderziele)**.
Das Menü *Points Of Interest (Sonderziele)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **MERIAN Scout Guide** (MERIAN Scout Reiseführer).
Das Menü *MERIAN Scout Guide (MERIAN Scout Reiseführer)* wird angezeigt.

Sie können nun eines der folgenden Reiseziele auswählen:

- Restaurant
- Shopping
- Golf
- Freizeit
- Sehenswürdigkeit

Auf der zweiten Seite des Menüs finden Sie außerdem diese Reiseziele:

- Ausgehen
- Hotel

☛ Tippen Sie auf ein Reiseziel Ihrer Wahl.

Sie können nun auswählen, ob Sie zu einem Reiseziel in Ihrer Nähe, in der Zielumgebung oder in einem bestimmten Ort navigieren möchten.

Ein Reiseziel in der Nähe auswählen

Wenn Sie zu einem Reiseziel in Ihrer Umgebung navigieren möchten:

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ein Reiseziel in der Nähe der aktuellen Position zu wählen.

Hinweis:

Wird kein GPS-Signal empfangen, geht die Lucca von der zuletzt bekannten Position aus.

Das Menü *Name (Suchbegriff)* wird angezeigt. Sie können ein Reiseziel eingeben oder alle Reiseziele anzeigen:

☛ Geben Sie zunächst ein Reiseziel oder einen Teil der Bezeichnung ein und tippen Sie anschließend auf das Symbol.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Display All ... (Alle ... anzeigen)**.

In beiden Fällen wird die Ergebnisliste angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung wird das eingegebene Ziel sowie zusätzliche Informationen angezeigt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

– Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)

– Ziel als Favorit speichern (siehe „Zieladresse speichern“)

– Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)

– Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)

– Nur für bestimmte Sonderziele (z. B. Krankenhaus, Hotel): Ziel anrufen (Kap. „Bluetooth-Funktion“, „Sonderziel anrufen“)

Ein Reiseziel im Zielgebiet auswählen

Wenn Sie zu einem Reiseziel im Zielgebiet navigieren möchten:

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ein Reiseziel im Zielgebiet zu wählen.

Hinweis:

DIese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie ein Ziel eingegeben und die Zielführung gestartet haben.

Das Menü *Name (Suchbegriff)* wird angezeigt. Sie können ein Reiseziel eingeben oder alle Sonderziele anzeigen:

☛ Geben Sie ein Reiseziel oder einen Teil der Bezeichnung ein und tippen Sie anschließend auf das Symbol.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Display All ... (Alle ... anzeigen)**.

In beiden Fällen wird die Ergebnisliste angezeigt.

☛ Tippen Sie auf einen Eintrag Ihrer Wahl.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung wird das eingegebene Ziel sowie zusätzliche Informationen angezeigt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

– Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)

– Ziel als Favorit speichern (siehe „Zieladresse speichern“)

– Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)

– Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)

– Nur für bestimmte Sonderziele (z. B. Krankenhaus, Hotel): Ziel anrufen (Kap. „Bluetooth-Funktion“, „Reiseziel anrufen“)

Ein Reiseziel in einem Ort auswählen

Wenn Sie zu einem Reiseziel in einem bestimmten Ort navigieren möchten:

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um ein Reiseziel in einer bestimmten Stadt zu wählen.
Das Menü *Town (Ort)* wird angezeigt.

Die Zieleingabe verwendet das zuletzt gewählte Land.

☛ Tippen Sie auf das Flaggen-Symbol in der linken oberen Ecke, um ein Land auszuwählen.
Eine Liste der verfügbaren Länder wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf das Land, das Sie auswählen möchten.
Das Land wird ausgewählt und das Menü *Town (Ort)* wird wieder angezeigt.

Wählen Sie nun einen Ort aus:

☛ Geben Sie über die Tastatur oder per Spracheingabe den Ort ein, wie im Abschnitt „Eine Zieladresse eingeben“ beschrieben.

☛ Geben Sie über die Tastatur den Namen eines Reiseziels ein.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Display All ... (Alle ... anzeigen)**.
Die verfügbaren Reiseziele dieser Kategorie werden aufgelistet.

☛ Tippen Sie auf das Reiseziel, zu dem Sie navigieren möchten.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung wird das eingegebene Ziel sowie zusätzliche Informationen angezeigt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

– Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)

– Ziel als Favorit speichern (siehe „Zieladresse speichern“)

– Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)

– Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)

– Nur für bestimmte Sonderziele (z. B. Krankenhaus, Hotel): Ziel anrufen (Kap. „Bluetooth-Funktion“, „Sonderziel anrufen“)

Schnellsuche

Sie können über die Schnellsuche direkt auf eine bestimmte Sonderziele-Kategorie zugreifen. Im Menü *Fast Retrieval (Kategorie für Schnellsuche)* können Sie die Kategorie für die Schnellsuche festlegen. (Kap. „Einstellungen für die Navigation“)

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

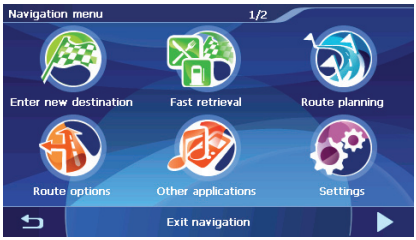

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Eine Liste mit Sonderziel-Kategorien wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das gewünschte Ziel.
Das Menü *Detailed Information (Detailinformation)* wird angezeigt. Zur Überprüfung wird das eingegebene Ziel angezeigt.
Sie haben diese Möglichkeiten:

– Zielführung starten (siehe „Zielführung starten“)

– Ziel als Favorit speichern (siehe „Zieladresse speichern“)

– Ziel in Karte zeigen (siehe „Karte anzeigen“)

– Routenoptionen einstellen (siehe „Routenoptionen festlegen“)

– Nur für bestimmte Sonderziele (z. B. Krankenhaus, Hotel): Ziel anrufen (Kap. „Bluetooth-Funktion“, „Sonderziel anrufen“)

Ziel aus der Karte übernehmen

Mit dieser Funktion können Sie direkt auf der Karte das Ziel für eine Navigation auswählen. Neben Orten und Straßen können Sie so auch Sonderziele schnell wählen.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die Karte wird angezeigt.

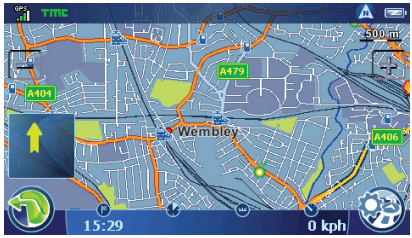

Karte verschieben und skalieren

Um das gewünschte Zielgebiet auf der Karte zu sehen, können Sie den Kartenausschnitt verschieben und die Karte skalieren (verkleinern/vergrößern).

☛ Tippen Sie auf eines der Symbole, um die Karte zu verkleinern bzw. zu vergrößern.

☛ Tippen Sie auf die Karte und verschieben Sie die Karte in die gewünschte Richtung.

Hinweis:

Wenn Sie die Karte verschieben, wird das Symbol in der unteren Displayleiste links angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um zu Ihrer aktuellen Position zurückzukehren.

Ziel aus Karte übernehmen

☛ Tippen Sie auf den Ort (die Straße oder das Sonderziel), den Sie als Ziel festlegen möchten.
Der Ort wird markiert und sein Name in der oberen Displayleiste angezeigt. Wenn mehrere Straßen markiert sind, werden zusätzlich Pfeiltasten angezeigt. Tippen Sie auf die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen.

In der unteren Displayleiste rechts wird dieses Symbol angezeigt:

☛ Tippen Sie auf das Symbol (Fahne), um den Ort als Ziel zu übernehmen. Die Zielführung wird gestartet.

Routenoptionen festlegen

Im Menü *Route Settings (Routenoptionen)* können Sie das Geschwindigkeitsprofil Ihres Fahrzeugs festlegen, die Art der Route wählen und Straßentypen von der Benutzung ausschließen. Die Routingoptionen bleiben für alle weiteren Zielführungen erhalten.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Route Settings (Routenoptionen)* wird angezeigt.

- oder (nach der Zieleingabe) -

☛ Tippen Sie im Menü *Detailed Information (Detailinformation)* auf das Symbol.

Das Menü *Route Settings (Routenoptionen)* wird angezeigt.

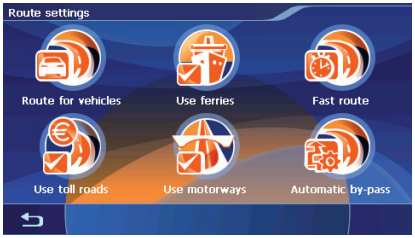

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Fahrzeugprofilen zu wechseln.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Fähren zuzulassen (Haken) oder zu meiden (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Autobahnen zuzulassen (Haken) oder zu meiden (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Mautstraßen zuzulassen (Haken) oder zu meiden (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Art der Routenberechnung zu wechseln:

- **Fast Route (Schnelle Route)**: Die vom benötigten Zeitaufwand kürzeste Route wird berechnet.
- **Short Route (Kurze Route)**: Die von den zu fahrenden Kilometern kürzeste Route wird berechnet.
- **Economic Route (Ökonomische Route)**: Kombination aus kürzester und schnellster Route. Entfernung und Zeit werden berücksichtigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Stauumfahrung festzulegen (Kap. „TMC-Funktion“):

- **Automatic By-pass (Automatische Stauumfahrung)**: Die Lucca ändert die Routenführung automatisch, sobald sie Informationen zu Verkehrsstörungen empfängt.
- **Manual By-pass (Manuelle Stauumfahrung)**: Bei Verkehrsstörungen wird rechts in der Karte ein Symbol angezeigt:
  Tippen Sie auf das Symbol, gelangen Sie in die Stau-Detailansicht und können eine Ausweichroute berechnen lassen.
- **No Congestion By-pass (Keine Stauumfahrung)**: Die Lucca ändert die Routenführung nicht, auch wenn sie Informationen zu Verkehrsstörungen empfängt.

Zielführung

Zielführung starten

☛ Tippen Sie nach der Zieleingabe im Menü *Detailed Information (Detailinformation)* auf die Schaltfläche.

Die Route wird berechnet und die Karte angezeigt.

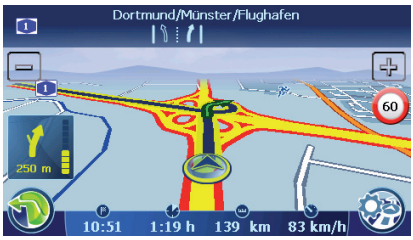

Carsor:

Ihre aktuelle Position ist durch ein blaues Dreieck dargestellt. Die Route ist blau hervorgehoben.

Kompass:

Zeigt immer in Nordrichtung (zur Orientierung)

Hinweise:

- Die Route wird mit den Einstellungen für die Routenberechnung berechnet.
- Die eingegebenen Ziele werden automatisch als *Last Locations (Letzte Orte)* im Menü *Select Destination (Zieleingabe)* gespeichert. („Eine Zieladresse eingeben“)

GPS-Empfang gestört

Wenn nach der Zieleingabe kein ausreichendes GPS-Signal empfangen wird, fragt Sie die Lucca, ob Sie die Route ausgehend von der zuletzt bekannten Position berechnen soll.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Route zu berechnen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Routenberechnung abzubrechen und erneut zu starten.

Hinweis:

Falls Sie sich in einem geschlossenem Raum befinden, begeben Sie sich ins Freie. Die Lucca benötigt nach Möglichkeit freie Sicht senkrecht in Richtung Himmel.

Wenn während der Zielführung der GPS-Empfang gestört ist, wird die Navigation angehalten.

Sobald der Empfang wieder hergestellt ist, erkennt das Navigationssystem automatisch, ob sich Ihre Position geändert hat und berechnet gegebenenfalls die Route neu. Sie können die Navigation dann einfach fortsetzen.

Sprachanweisung

Wenn Sie die Sprachanweisung einmal nicht verstanden haben oder sich nicht sicher sind, was an der nächsten Kreuzung zu tun ist, können Sie die Sprachanweisung wiederholen:

☛ Tippen Sie auf die untere Displayleiste (Routeninformationen).

Zielführung beenden

☛ Tippen Sie in der Kartendarstellung auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die zweite Seite des Menüs wird angezeigt.

☛

Tippen Sie auf das Symbol, um die Zielführung zu beenden.
Die Karte wird angezeigt.

- oder -

☛ Tippen Sie auf der ersten Seite des Menüs *Navigation Menu (Navigationsmenü)* auf das Symbol, um eine andere Anwendung zu starten, z. B. den Music Player.
Das Hauptmenü wird angezeigt.

Wenn Sie die Zielführung beenden, bevor Sie Ihr Ziel erreicht haben, wird das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* geöffnet. Sie können dann ein neues Ziel eingeben oder die Navigation zum ursprünglichen Ziel fortsetzen, indem Sie aus den „letzten Zielen“ das ursprüngliche Ziel wieder auswählen.

Erreichen des Zielorts

Sobald Sie am Zielpunkt angekommen sind, wird die Meldung „Sie haben Ihr Ziel erreicht“ ausgegeben.

In der Karte wird dann nur noch ihre aktuelle Position angezeigt.

Zieladresse speichern

Jedes Ziel, das Sie eingeben und die Ziele aus der Liste *Letzte Ziele* können Sie in den *Favoriten* speichern. Das ist insbesonders dann sinnvoll, wenn Sie dieses Ziel öfters anfahren möchten.

Voraussetzung:

- Zieleingabe

☛

Tippen Sie im Menü *Detailed Information (Detailinformation)* auf das Symbol.

Die Tastatur wird eingeblendet.

☛ Geben Sie einen Namen für das Ziel ein.

☛

Tippen Sie auf das Symbol.
Die Zieladresse wird mit dem gewählten Namen im Menü *Favourites (Favoriten)* gespeichert.

Um eine gespeicherte Zieladresse auszuwählen:

☛ Tippen Sie im Menü *Select Destination (Select Destination (Zieleingabe)* auf die Schaltfläche **Favourites (Favoriten)** und wählen Sie die gewünschte Zieladresse aus.

Aktuelle Position speichern

Sie können Ihre akutelle Position speichern und später als Ziel für die Navigation verwenden.

Voraussetzung:

- GPS-Empfang

☛

Tippen Sie in der Kartendarstellung auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛

Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die zweite Seite des Menüs wird angezeigt.

☛

Tippen Sie auf das Symbol.
Ein Menü zur Eingabe eines Namens wird angezeigt.

Standardmäßig werden Datum und Uhrzeit eingetragen. Diese Eingabe können Sie ändern:

☛ Tippen Sie einen anderen Namen ein.

☛

Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die aktuelle Position wird mit dem gewählten Namen im Menü *Favourites (Favoriten)* gespeichert.

Ziele verwalten

Es gibt zwei Listen, in denen einzelne Ziele gespeichert sind:

- In den *Favoriten*
- In der Liste *Letzte Orte*

Ziele aus den *Favoriten* können Sie umbenennen.

Aus beiden Listen können Sie einzelne Ziele wieder löschen.

☛

Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛

Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die zweite Seite des Menüs wird angezeigt.

☛

Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Manage Destinations (Ziele verwalten)* wird angezeigt.

Ziel umbenennen (nur Favoriten)

Sie können ein gespeichertes Ziel in den Favoriten umbenennen:

☛

Tippen Sie im Menü *Manage Destinations (Ziele verwalten)* auf das Symbol.

Das Menü *Rename Favourite (Favourit umbenennen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Ziel, das Sie umbenennen möchten.

Ein Menü zur Eingabe eines Namens wird angezeigt.

☛ Geben Sie einen neuen Namen für das Ziel ein.

☛

Tippen Sie auf das Symbol.

Ein Ziel löschen

Sie können ein gespeichertes Ziel in den Favoriten oder ein letztes Ziel löschen:

☛ Tippen Sie im Menü *Manage Destinations (Ziele verwalten)* auf das Symbol.
Das Menü *Delete Favourite (Favourit löschen)* wird angezeigt.

- oder -

☛ Tippen Sie im Menü *Manage Destinations (Ziele verwalten)* auf das Symbol.
Das Menü *Delete One Last Location (Einen letzten Ort löschen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Ziel, das Sie löschen möchten.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Alle Ziele löschen (nur letzte Orte)

Sie können alle letzten Ziele löschen:

☛ Tippen Sie im Menü *Manage Destinations (Ziele verwalten)* auf das Symbol.
Ein Menü zur Bestätigung wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Liste zu löschen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Liste nicht zu löschen.

Routenplanung mit Etappen

Sie können die Routenplanung auch ohne GPS-Empfang, beispielsweise bequem zu Hause, vornehmen und sich so einen Überblick über Ihre Strecke in den Urlaub verschaffen. Die Route kann nicht gespeichert werden.

Mit der geplanten Route können Sie:

- Eine Simulation starten (siehe „Routensimulation“)
- Die Routenbeschreibung anzeigen (siehe „Routenbeschreibung“)
- Zu einer bestimmten Stelle in der Karte springen (siehe „Zu einer bestimmten Stelle in der Karte springen“)

Hinweis:

Sie können eine Route mit maximal 5 Routenpunkten und einer Gesamtlänge von 5000 km eingeben.

Startpunkt eingeben

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Route Planning (Routenplanung)* wird angezeigt.

Startpunkt ist die zuletzte bekannte Position, kann aber auch geändert werden:

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Startpunkt zu ändern.
Das Menü *Select Destination (Zieleingabe)* wird angezeigt.

☛ Geben Sie den Routenpunkt wie von der Zieleingabe gewohnt ein. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel „Eine Zieladresse eingeben“.

☛ Tippen Sie im Menü *Detailed Information (Detailinformation)* auf das Symbol.
Das Menü *Route Planning (Routenplanung)* wird wieder angezeigt. Das eingegebene Ziel wird als Startpunkt aufgelistet.

Weitere Routenpunkte hinzufügen

Sie können einen Routenpunkt im Menü *Route Planning (Routenplanung)* oder direkt in der Karte hinzufügen:

☛ Tippen Sie im Menü *Route Planning (Routenplanung)* auf das Symbol.

Das Menü *Select Destination (Zieleingabe)* wird angezeigt.

☛ Geben Sie einen weiteren Routenpunkt ein.

☛ Tippen Sie im Menü *Detailed Information (Detailinformation)* auf das Symbol.

Das Menü *Route Planning (Routenplanung)* wird wieder angezeigt. Das eingegebene Ziel wird als Routenpunkt aufgelistet.

☛ Wiederholen Sie die Schritte für alle weiteren (maximal 5) Ziele, die zur Route hinzugefügt werden sollen.

Hinweis:

Nach der Berechnung Ihrer Route können Sie direkt in der Karte einen beliebigen Ort als Routenpunkt hinzufügen:

Tippen Sie in der Karte auf einen Ort, anschließend auf das Symbol.
Die Route wird neu berechnet.

Routenpunkt löschen

☛ Tippen Sie im Menü *Route Planning (Routenplanung)* auf den Routenpunkt, den Sie löschen möchten.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Der Routenpunkt wird gelöscht.

Reihenfolge optimieren

☛ Tippen Sie im Menü *Route Planning (Routenplanung)* auf das Symbol, um zwischen den Symbolen umzuschalten.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Routenpunkte automatisch in eine optimale Reihenfolge zu bringen.
Der Startpunkt bleibt dabei erhalten.

Reihenfolge verändern

☛ Tippen Sie im Menü *Route Planning (Routenplanung)* auf den Routenpunkt, den Sie verschieben möchten.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Symbolen umzuschalten.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Routenpunkt nach oben zu verschieben.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Routenpunkt nach unten zu verschieben.

Zielführung starten

☛ Tippen Sie im Menü *Route Planning (Routenplanung)* auf die Schaltfläche **Start Navigation (Navigation starten)**.

Die Route wird berechnet und die Karte angezeigt. Wenn Sie den Startpunkt geändert haben, wird oben in der Karte dieses Symbol angezeigt:

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Zielführung wird gestartet.

Routensimulation

Voraussetzung:

- Routenplanung und Zielführung gestartet

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die zweite Seite des Menüs wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Karte wird angezeigt und die Simulation startet.

Während der Simulation werden Ihnen die gleichen Informationen eingeblendet und Sprachanweisungen ausgegeben, wie während einer Zielführung („Kartendarstellung während der Zielführung“).

Funktionen während der Simulation

Während einer Simulation stehen Ihnen diese Schaltflächen zur Verfügung:

- **Stop Simulation (Simulation beenden)**
- **Next Manoeuvre (Nächstes Manöver)**: Nächsten Routenpunkt auslassen und das darauffolgende Ziel anfahren

Kartendarstellung während der Zielführung

Während einer Navigation werden Ihnen in der Kartendarstellung verschiedene Navigationshilfen und Routeninformationen eingeblendet. Sie können auch in die Pfeildarstellung wechseln (Kap. „Arbeiten mit der Karte“, „Zusatzfunktionen“)

Achtung

Die Informationen auf den digitalen Straßenkarten können aufgrund kurzfristiger Änderungen (Baustellen etc.) nicht mehr aktuell sein!

Zusätzliche Informationen, z. B. das Tempolimit, können nur eingeblendet werden, wenn sie im Kartenmaterial enthalten sind.

Die Verkehrssituation und die Beschilderung vor Ort haben Vorrang vor den Informationen der Lucca.

Navigationshilfen

In der Karte werden Ihnen die folgenden Navigationshilfen eingeblendet:

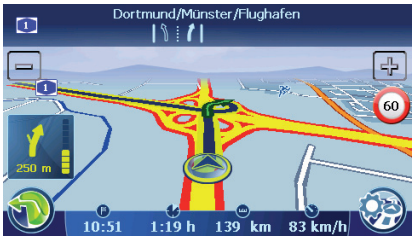

Carsor:

Ihre Position (immer mittig in der Karte dargestellt)

Kompass:

Zeigt immer in Nordrichtung (zur Orientierung)

Feld oben:
Name des nächsten Ortes und die Beschilderung

Aktionspfeil:

Nächste Aktion und Entfernung bis dorthin. Nähern Sie sich dem Ort der nächsten Aktion weiter an, wird rechts ein Balken eingeblendet. Je mehr sich der Balken füllt, desto näher befinden Sie sich am Ort der nächsten Aktion.

Routeninformationen

In der unteren Displayleiste werden Ihnen die folgenden Routeninformationen eingeblendet:

- Voraussichtliche Ankunftszeit
- Voraussichtliche Restfahrtzeit
- Verbleibende Entfernung bis zum Ziel
- Aktuelle Geschwindigkeit

Hinweis:

Im Menü *Trip Info (TripInfo)* werden zusätzliche Informationen, z. B. die durchschnittliche Geschwindigkeit angezeigt. („Zusatzfunktionen“ in diesem Kapitel)

Tempolimit

Im rechten Bereich der Karte wird die Geschwindigkeitsbegrenzung eingeblendet.

Hinweis:

Diese Information kann nur dann eingeblendet werden, wenn sie in den Navigationseinstellungen aktiviert ist. (Kap. „Lucca konfigurieren“, „Einstellungen für die Navigation“)

Bluetooth-Verbindung

Wenn Sie ein Mobiltelefon mit der Lucca gekoppelt haben, erscheint dieses Symbol in der Karte:

Wenn Sie auf das Symbol tippen, gelangen Sie in das Menü *Bluetooth Menu*.

Lesen Sie dazu das Kapitel „Bluetooth-Funktion“.

Arbeiten mit der Karte

Karte anzeigen

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die Karte wird angezeigt.

- oder (direkt nach der Zieleingabe) -

☛ Tippen Sie im Menü *Detailed Information (Detailinformation)* auf das Symbol.
Die Karte wird angezeigt.

Karte verschieben und skalieren

Um das gewünschte Zielgebiet auf der Karte zu sehen, können Sie den Kartenausschnitt verschieben und die Karte skalieren (verkleinern/vergrößern).

☛ Tippen Sie auf eines der Symbole, um die Karte zu verkleinern bzw. zu vergrößern.

☛ Tippen Sie auf die Karte und verschieben Sie die Karte in die gewünschte Richtung.

Dieses Symbol wird in der unteren Displayleiste links angezeigt, wenn Sie die Karte verschieben:

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um zu Ihrer aktuellen Position zurückzukehren.

Tippen in Karte

☛ Tippen Sie auf einen Ort (die Straße oder das Sonderziel) in der Karte, wird der Ort markiert und sein Name in der oberen Displayleiste angezeigt.
Der Ort wird markiert und sein Name in der oberen Displayleiste angezeigt. Wenn mehrere Straßen markiert sind, werden zusätzlich Pfeiltasten angezeigt. Tippen Sie auf die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen.

In der unteren Displayleiste rechts wird dieses Symbol angezeigt:

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um den Ort als Ziel zu übernehmen.
Die Zielführung wird gestartet.

Zusatzfunktionen

☛ Tippen Sie in der Karte auf das Symbol, um zusätzliche Funktionen anzeigen zu lassen.
Das Menü *Display (Darstellung)* wird angezeigt.

☛ / Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Stauinformationen anzuzeigen. (Kap. „TMC-Funktion“)

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Informationen zum GPS-Empfang und zur aktuellen Position anzuzeigen. (Kap. „Kompass“)

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Routenbeschreibung zur aktuellen Zielführung anzuzeigen. (Kap. „Weitere Funktionen während der Zielführung“)

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Routeninformationen, wie z. B. die Durchschnittsgeschwindigkeit, anzuzeigen.

Hinweis:

Die Werte können Sie auf „0“ zurücksetzen, indem Sie auf die Schaltfläche **Reset (Zurücksetzen)** tippen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um in die Pfeildarstellung für die Zielführung zu wechseln.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Pfeildarstellung wieder zu verlassen.

Karteneinstellungen ändern

Sie können im Menü *Representation (Darstellung)* die Kartenausrichtung ändern oder die 3D-Ansicht wählen (Kap. „Lucca konfigurieren“).

Weitere Funktionen während der Zielführung

Die folgenden Funktionen können Sie während einer Navigation verwenden:

- Streckenabschnitte sperren
- Routenbeschreibung
- Zu einer bestimmten Stelle in der Karte springen

Streckenabschnitte sperren

Während der Zielführung können Sie den vor Ihnen liegenden Streckenabschnitt sperren. Eine Alternativroute wird berechnet und die gesperrte Teilstrecke umfahren.

Voraussetzung:
- Zielführung
  - oder -
- Routensimulation

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die zweite Seite des Menüs wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Avoid Route (Route sperren)* wird angezeigt.

In diesem Menü können Sie die Länge der Sperrung wählen, beginnend von Ihrer aktuellen Position.

☛ Tippen Sie im Menü *Avoid Route (Route sperren)* auf eine Länge.
Die Route wird neu berechnet und der gesperrte Streckenabschnitt umfahren.

Die gesperrte Strecke wird mit dem Symbol markiert.

Sie können beliebig viele Sperrungen eingeben. Die Anzahl der Sperrungen wird in der unteren Displayleiste angezeigt.

Um alle Sperrungen aufzuheben:

☛ Tippen Sie auf das Symbol.

Routenbeschreibung

Sie können sich die Beschreibung Ihrer Route anzeigen lassen.

Voraussetzung:
- Zielführung
  - oder -
- Routensimulation

☛ Tippen Sie in der Kartendarstellung auf das Symbol.
Das Menü *Display (Darstellung)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Directions (Richtungen)* wird angezeigt.

Zu einer bestimmten Stelle in der Karte springen

Während der Zielführung oder nach der Routenplanung können Sie sich in der Karte Ihren aktuellen Standort bzw. den Startpunkt der geplanten Route, das Zielgebiet oder die gesamte Route anzeigen lassen.

Voraussetzung:
- Zielführung
  - oder -
- Routensimulation

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die zweite Seite des Menüs wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Go to ... (Gehe zu ...)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf eines der Symbole, um zu diesen Stellen in der Karte zu springen:

– Ihre aktuelle Position

– Zielgebiet

– Gesamte Route

Die Karte mit der gewählten Ansicht wird angezeigt.

TMC-Funktion

Der Traffic Message Channel (TMC) versorgt Ihre Lucca mit Verkehrsmeldungen, die von den Radiosendern mit dem RDS-Signal (RDS = Radio Data System) ausgesendet werden.

Die übertragenen Verkehrsmeldungen können von der Lucca in die Routenberechnung einbezogen werden und bei Verkehrsstörungen auf der berechneten Route zur Berechnung einer Alternativroute genutzt werden.

TMC ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Spanien, Schweden, Schweiz und Tschechien.

TMC-Antenne anschließen

☛ Schließen Sie die mitgelieferte TMC-Antenne am TMC-Antenneneingang an der linken Seite der Lucca an.

☛ Befestigen Sie die TMC-Antenne mit den Saugfüßen möglichst parallel zum Armaturenbrett.

Die Lucca kann nun Verkehrsmeldungen empfangen, falls verfügbar.

TMC-Einstellungen ändern

☛ Tippen Sie im Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* auf das Symbol. Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol. Das Menü *TMC Transmitter (TMC-Sender)* wird angezeigt.

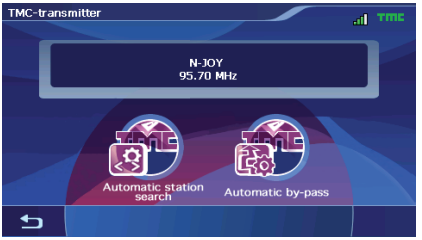

TMC-Sendersuche

Sie können TMC-Sender automatisch oder manuell einstellen:

☛ Tippen Sie im Menü *TMC Transmitter (TMC-Sender)* auf das Symbol.
Diese Einstellungen sind möglich:

- **Automatic Station Search (Automatische Sendersuche)**: Die Lucca sucht automatisch nach einem TMC-Sender. Bei Verschlechterung der Empfangsqualität sucht sie sofort einen neuen Sender.
- **Manual Station Search (Manuelle Sendersuche)**: Stellen Sie einen TMC-Sender Ihrer Wahl ein. Verschlechtert sich der Empfang, wird nicht automatisch nach einem neuen Sender gesucht.
- **Frequency Selection (Frequenzwahl)**: Suchen Sie einen TMC-Sender in 100 kHz-Schritten.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um die Einstellung zu wählen.

Stauumfahrung

Sie können zwischen der manuellen oder der automatischen Stauumfahrung wählen.

☛ Tippen Sie im Menü *TMC Transmitter (TMC-Sender)* auf das Symbol.
Diese Einstellungen sind möglich:

- **Automatic By-pass (Automatische Stauumfahrung)**: Die Lucca ändert die Routenführung automatisch, sobald sie Informationen zu Verkehrsstörungen empfängt.
- **Manual By-pass (Manuelle Stauumfahrung)**: Bei Verkehrsstörungen wird rechts in der Karte ein Symbol angezeigt:
  Tippen Sie auf das Symbol, gelangen Sie in die Stau-Detailansicht und können eine Ausweichroute berechnen lassen.
- **No Congestion By-pass (Keine Stauumfahrung)**: Die Lucca ändert die Routenführung nicht, auch wenn sie Informationen zu Verkehrsstörungen empfängt.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um die Einstellung zu wählen.

Staumeldungen anzeigen

☛ Tippen Sie in der Kartendarstellung auf das Symbol.
Das Menü *Display (Darstellung)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Verkehrsmeldungen werden angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Pfeilsymbole, um zwischen den Meldungen zu wechseln.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **TMC**, um das Menü *TMC Transmitter (TMC-Sender)* anzuzeigen und TMC-Einstellungen zu ändern.

Manuelle Stauumfahrung

Wenn Sie die manuelle Stauumfahrung gewählt haben, müssen Sie die Neuberechnung einer Alternativroute veranlassen:

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Stau-Detailansicht wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um eine Ausweichroute zu berechnen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen, ohne eine Ausweichroute zu berechnen.

Lucca konfigurieren

Die Lucca verfügt über zwei Menüs, in denen Sie Einstellungen vornehmen können:

- Geräteeinstellungen: Hier stellen Sie Eigenschaften des Gerätes ein.
- Einstellung für die Navigation: Hier stellen Sie Eigenschaften der Navigation ein.

Geräteeinstellungen

Sie können im Menü *Settings (Einstellungen)* der Lucca Einstellungen für die folgenden Bereiche festlegen:

- Sprache
- Uhrzeit
- Darstellung
- Werkseinstellungen
- Touchscreen

Auf der zweiten Seite des Menüs finden Sie außerdem diese Einstellungen:

- Produkt-Information
- Nachtdarstellung
- Diebstahlschutz
- Tastentöne (Ton der Schaltflächen)
- Audio/Video

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ / Tippen Sie auf die Schaltfläche, um in diesem Menü zu blättern.

☛ Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben, können Sie auf die Schaltfläche **OK** tippen, damit die geänderten Einstellungen übernommen werden.
- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.

Sprache

Im Menü *Sprache* können Sie einstellen, in welcher Sprache die Menüs der Lucca angezeigt werden sollen. Mit einer Ausnahme: Die Menüführung der Multimedia-Anwendung und der Bluetooth-Funktion ist englisch. Die Sprachausgaben erfolgen ebenfalls in der eingestellten Sprache.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Eine Liste mit den verfügbaren Sprachen wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die Sprache, die Sie für Menüs und Sprachausgabe verwenden möchten.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
Die Sprache wird geladen und das Hauptmenü wird angezeigt.

Uhrzeit

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Time (Uhrzeit)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Time Zone (Zeitzone)**.
Eine Liste mit den verfügbaren Zeitzonen wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die für Ihren momentanen Standort gültige Zeitzone (GMT ohne Sommerzeit).

Hinweis:

Die Anzeige der Landeshauptstädte in der jeweiligen Zone erleichtert Ihnen die Auswahl.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Um auf die Sommerzeit umzustellen:

☛ Tippen Sie im Menü *Time (Uhrzeit)* auf die Schaltfläche **Daylight Saving Time (Sommerzeit)**, um zwischen den Optionen *ON (AN)* oder *OFF (AUS)* zu wechseln.

Hinweis:

Passen Sie die entsprechenden Einstellungen an, wenn an Ihrem Standort die Zeit umgestellt wird oder wenn Sie in eine andere Zeitzone fahren.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Format (Format)**, um zwischen der 24-Stunden- und der 12-Stunden-Anzeige zu wechseln.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Darstellung

Im Menü *Representation (Darstellung)* können Sie die Displayhelligkeit für den Tag- und Nachtbetrieb einstellen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Representation (Darstellung)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Brightness Day (Helligkeit Tag)**, um die Displayhelligkeit für den Tagbetrieb einzustellen und bestätigen Sie mit **OK**.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Brightness Night (Helligkeit Nacht)**, um die Displayhelligkeit für den Nachtbetrieb einzustellen und bestätigen Sie mit **OK**.

Werkseinstellungen

Im Menü *Factory Settings (Werkseinstellungen)* können Sie die Navigationssoftware auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und die USB-Schnittstelle konfigurieren.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Factory Settings (Werkseinstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Navigation (Navigation)**, um die Einstellungen für die Navigation zurück auf die Werkseinstellungen zu setzen.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Multimedia (Multimedia)**, um die Einstellungen für den Mediaplayer zurück auf die Werkseinstellungen zu setzen.

In beiden Fällen wird eine Abfrage angezeigt.

☛ Bestätigen Sie das Zurücksetzen, indem Sie auf die Schaltfläche **Yes (Ja)** tippen bzw. brechen Sie mit der Schaltfläche **No (Nein)** ab.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **USB (USB)**, um zwischen den Einstellungen für den Typ der USB-Schnittstelle zu wechseln:

- **ActiveSync**: Die Lucca wird von MS ActiveSync erkannt.
- **MTP**: Media Transfer Protokoll. Mit dieser Einstellung erkennt der MS MediaPlayer10 unter MS WindowsXP ein mobiles Gerät.
- **MSD**: Mass Storage Device. Die Lucca wird als Massenspeicher erkannt.

☛ Bestätigen Sie die Einstellung mit **OK**.

Touchscreen

Sie können den Touchscreen neu ausrichten (kalibrieren), wenn er ungenau auf Berührungen reagiert.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Eine Abfrage wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Yes (Ja)** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Touchscreen zu kalibrieren.

Produkt-Information

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.
Produktinformationen zur Lucca, wie die Version der verwendeten Karte und der Navigationssoftware, werden angezeigt.

Nachtdarstellung

Sie können die Tag-/Nachtumschaltung manuell vornehmen oder die Automatik aktivieren. Für die Nachtdarstellung wird Ihre Einstellung im Menü *Representation (Darstellung)* angewendet.

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.
Das Menü *Night Mode (Nachtdarstellung)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Day (Tag)**, um die Tagdarstellung zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Night (Nacht)**, um die Nachtdarstellung zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Automatic With Car-Connectivity (Automatik mit Verbindung zum Fahrzeug)**, um die Funktion zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).

Aktivieren Sie die Funktion, schaltet die Lucca automatisch in den Nachtmodus, wenn Sie das Licht am Fahrzeug einschalten.

Hinweis:

Für die Automatik muss das Active Cradle über das Smart Cable mit dem Autoradio verbunden sein.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Automatic With GPS Time (Automatik mit GPS-Zeit)**, um die Funktion zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).
Aktivieren Sie die Funktion, schaltet die Lucca automatisch bei Sonnentuntergang in den Nachtmodus.

Hinweis:

Für die Automatik muss die Zeitzone korrekt eingestellt sein (Abschnitt „Uhrzeit“ in diesem Kapitel).

☛ Bestätigen Sie die Einstellung mit **OK**.

Diebstahlschutz

Im Menü *Anti Theft Protection (Diebstahlschutz)* können Sie der Lucca eine PIN und eine PUK zuweisen, um sie vor unbefugter Benutzung zu schützen. Die PIN können Sie jederzeit wieder ändern. Registrieren Sie sich unter http://puk.blaupunkt.com, um Ihre PUK sicher zu hinterlegen. Lesen Sie dazu das Kapitel „PIN-Abfrage aktivieren“.

Tastenton

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol, um den Ton beim Tippen auf eine Schaltfläche ein- bzw. auszuschalten.

☛ Bestätigen Sie die Einstellung mit **OK**.

Audio/Video

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Video Format (Videoformat)**, um zwischen den Video-Formaten **PAL**, **NTSC** und **SECAM** umzuschalten.

Einstellungen für die Navigation

Sie können im Navigationsmenü Einstellungen der Lucca für die folgenden Bereiche festlegen:

- Tempolimit (Höchstgeschwindigkeit)
- Darstellung
- TMC-Sender
- Lautstärke
- Kategorie für Schnellsuche
- Bevorzugte Tankstellen

Auf der zweiten Seite des Menüs finden Sie außerdem diese Einstellungen:

- Tastatur
- Karte auswählen
- Maßeinheit

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol.
Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben, können Sie auf die Schaltfläche **OK** tippen, damit die geänderten Einstellungen übernommen werden.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Menü zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.

Tempolimit

Im Menü *Speed Limit (Höchstgeschwindigkeit)* können Sie einstellen, ob während der Navigation Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden und ob Sie bei Geschwindigkeitsübertretungen akustisch gewarnt werden möchten.

⚠ Achtung:

Die Informationen auf den digitalen Straßenkarten können aufgrund kurzfristiger Änderungen (Baustellen etc.) nicht mehr aktuell sein!

Zusätzliche Informationen, z. B. das Tempolimit, können nur eingeblendet werden, wenn sie im Kartenmaterial enthalten sind.

Die Verkehrssituation und die Beschilderung vor Ort haben Vorrang vor den Informationen des Navigationssystems.

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.
Das Menü *Speed Limit (Höchstgeschwindigkeit)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf eine Schaltfläche Ihrer Wahl, um die Einstellung zu wählen:

- **Do Not Show (Nicht anzeigen)**: Schilder nicht anzeigen
- **Show Without Warning (Anzeigen ohne Warnung)**: Schilder anzeigen, Warnton aus
- **Warning at ... excess (Warnung bei ... km/h Überschreitung)**: Warnton bei gewählter Geschwindigkeitsüberschreitung

Darstellung

In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Kartenansicht ändern.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Representation (Darstellung)* wird angezeigt.

- **Align Map Automatically (Karte automatisch drehen)**: Karte wird abhängig vom Kartenmaßstab nördlich oder in Fahrtrichtung ausgerichtet
- **Map In Driving Direction (Karte in Fahrtrichtung)**: Karte wird stets in Fahrtrichtung ausgerichtet
- **Align Map Northward (Karte norden)**: Karte wird stets nördlich ausgerichtet
- **3D Map (3D-Karte)**: 3D-Karte wird stets in Fahrtrichtung ausgerichtet. Verschieben der Karte nicht möglich, Skalieren weiterhin möglich.

TMC-Sender

Im Menü *TMC Transmitter (TMC-Sender)* können Sie u. a. einstellen, ob Routenänderungen bei Verkehrsbehinderungen automatisch von der Lucca durchgeführt werden sollen oder erst nach einer manuellen Bestätigung.

Lesen Sie dazu das Kapitel „TMC-Funktion“.

Lautstärke

Im Menü *Speech Volume (Sprachlautstärke)* können Sie die Lautstärke für die Sprachausgabe der Navigation einstellen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Speech Volume (Sprachlautstärke)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Pfeile, um die Lautstärke einzustellen.

Kategorie für Schnellsuche

Sie können für die Schnellsuche eine Kategorie von Sonderzielen festlegen. Im Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* können Sie direkt auf diese Kategorie zugreifen. (Kap. „Navigation“, „Schnellsuche“)

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Eine Liste mit den verfügbaren Sonderziele-Kategorien wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die Kategorie, die Sie für die Schnellsuche verwenden möchten.

Bevorzugte Tankstellen

Sie können Ihre bevorzugten Tankstellen-Marken einstellen, um bei der Suche nach einer Tankstelle diese bevorzugt anzuzeigen. Dies ist besonders dann nützlich, wenn Sie über eine Tankstellen-Kundenkarte verfügen.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Eine Liste mit den verfügbaren Tankstellen-Marken wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf Ihre bevorzugten Tankstellen-Marken.
Sie können mehrere Tankstellen wählen.

Tastatur

Wenn Sie im Menü *Select Destination (Zieleingabe)* eine Zieladresse eingeben, wird eine virtuelle Tastatur angezeigt. Sie können sich statt der Standard-Tastatur auch eine Tastatur anzeigen lassen, die einer Mobiltelefon-Tastatur sehr ähnelt.

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.
Das Menü *Keyboard (Tastatur)* wird angezeigt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

- **Standard Keyboard (Standard-Tastatur)**: Gewohnte Tastatur (Standard)
- **Telefone Keyboard (Telefon-Tastatur)**: Tastatur wie bei einem Mobiltelefon

☛ Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die Einstellung zu wählen.

Karte auswählen

Im Menü *Select Map (Karte auswählen)* können Sie anderes Kartenmaterial auswählen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie Kartenmaterial auf der SD-/MMC-Karte gespeichert haben.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Eine Liste der verfügbaren Straßenkarten wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die gewünschte Straßenkarte, um sie auszuwählen.
Die gewählte Straßenkarte wird geladen.

Maßeinheiten

Sie können einstellen, welche Maßeinheiten für Entfernungen verwendet werden sollen.

☛

Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

☛ Wählen Sie ein Format durch Tippen auf die jeweilige Schaltfläche.

Kartenansicht

Sie können einstellen, ob während einer Aktion, z. B. dem Abbiegen, in die Pfeilansicht gewechselt werden soll.

☛ Tippen Sie auf der zweiten Seite des Menüs *Settings (Einstellungen)* auf das Symbol.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um während einer Aktion die Pfeilansicht anzuzeigen.

Nach der Aktion wird die Karte wieder angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um während einer Aktion einen Aktionspfeil in der Karte einzublenden.

Datenübertragung

Sie können Daten (Straßenkarten, Musikdateien, Bilddateien und Videodateien) über eine SD-/MMC-Karte der Lucca zur Verfügung stellen.
Die Lucca unterstützt SD-/MMC-Karten mit einem Speicherplatz von bis zu 4 Gigabyte.

⚠ Achtung: Zerstörungsgefahr

Wenn Sie die Lucca über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden, haben Sie Zugriff auf den internen Speicher der Lucca und auf die SD-/MMC-Karte. Wenn Sie Dateien auf dem internen Speicher verändern oder löschen, kann dies die Lucca funktionsuntüchtig machen.

Greifen Sie ausschließlich über Ihren Computer auf die SD-/MMC-Karte zu und verändern oder löschen Sie keine Dateien auf dem internen Speicher der Lucca.

Wenn Sie Daten über das mitgelieferte USB-Kabel übertragen möchten:

☛ Schieben Sie Ihre SD-/MMC-Karte in den SD-/MMC-Kartenschacht bis die Karte einrastet.

☛ Verbinden Sie die Lucca über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer.
Der Computer erkennt die Lucca als Kartenleser. Die SD-/MMC-Karte und der interne Speicher der Lucca werden als Laufwerke angezeigt.

Hinweis:

Alternativ können Sie die Daten auch mit einem Kartenleser auf die SD-/MMC-Karte übertragen.

Straßenkarten von SD-/MMC-Karte verwenden

Im Speicher der Lucca ist eine Straßenkarte von Europa vorinstalliert. Auf der beiliegenden DVD finden Sie die Straßenkarte zur Wiederherstellung.

☛ Übertragen Sie die Straßenkarte mit Hilfe des auf der DVD beiliegenden Installationsprogramms auf Ihre SD-/MMC-Karte, um sie zu installieren.

Um die Straßenkarte in der Lucca zu verwenden:

☛ Stecken Sie die SD-/MMC-Karte in den SD-/MMC-Kartenschacht.

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Navigation Menu (Navigationsmenü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Settings (Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche.
Die zweite Seite des Menüs wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Eine Liste der verfügbaren Straßenkarten wird angezeigt.

☛ Tippen Sie in der Liste auf die gewünschte Straßenkarte, um sie auszuwählen.
Die gewählte Straßenkarte wird geladen.

Media-Dateien von SD-/MMC-Karte verwenden

Mit dem Mediaplayer der Lucca können Sie folgende Media-Dateien abspielen:

- MP3, WAV und WMA für Musikdateien,
- JPG und BMP für Bilddateien sowie
- WMV für Videodateien.

☛ Übertragen Sie die Media-Dateien auf die SD-/MMC-Karte.

☛ Starten Sie den Mediaplayer. (Kap. “Mediaplayer”)
Der Mediaplayer findet die Daten auf der SD-/MMC-Karte automatisch und zeigt sie im Browser an.

Hinweis

Benutzen Sie für WMV-Dateien das mitgelieferte USB-Kabel und übertragen Sie die Daten mit Hilfe des MS Mediaplayer ab Version 10 und MS ActiveSync.

Bluetooth-Funktion

Bluetooth ist eine drahtlose Funkverbindung über eine kurze Distanz. Mit einem bluetoothfähigen Mobiltelefon ist es so möglich, die Lucca als Freisprecheinrichtung zu nutzen. Zudem kann sie auf dem Mobiltelefon gespeicherte Musiktitel abspielen und bedienen.

Voraussetzung:

- Kompatibles Bluetooth-Mobiltelefon (Kap. „Technische Daten“)

Bluetooth-Anwendung starten

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Bluetooth Menu (Bluetooth-Menü)* wird angezeigt.

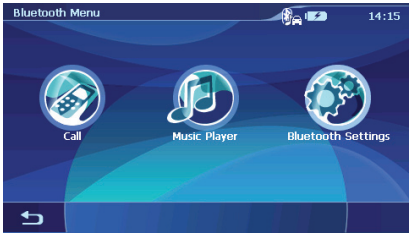

Für die Bluetooth-Verbindung müssen Sie die Lucca mit dem Mobiltelefon zunächst koppeln.

Lucca mit Mobiltelefon koppeln

Koppeln ist der erste Kontakt zwischen einem unbekannten Mobiltelefon und der Lucca. Die Geräte „lernen sich kennen“. Nach dem Kopplungsvorgang werden die Geräte automatisch miteinander verbunden.

Hinweise:

- Nachdem Sie die Lucca ausgeschaltet oder Mobiltelefon und Lucca räumlich voneinander getrennt haben, muss die Bluetooth-Verbindung erneut aufgebaut werden.
- Sie können max. 10 Mobiltelefone koppeln. Koppeln Sie ein elftes, wird das älteste Mobiltelefon gelöscht.

Kopplungsvorgang starten

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth Menu (Bluetooth-Menü)* auf das Symbol.
Das Menü *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Die Abfrage „Geräte jetzt verbinden?“ wird angezeigt.

Geräte koppeln

Wenn Sie zum ersten Mal die Bluetooth-Anwendung starten oder den Kopplungsvorgang gestartet haben, erscheint die Abfrage „Geräte jetzt verbinden?‘.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Yes (Ja)**, um das Mobiltelefon zu koppeln.

☛ Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion im Mobiltelefon.

Hinweis:

Jedes Mobiltelefon verwendet zum Aufbauen einer Bluetooth-Verbindung unterschiedliche Wege. Lesen Sie daher die Anleitung Ihres Mobiltelefons, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren und nach Bluetooth-Geräten zu suchen.

Die Lucca wird unter der Bezeichnung „Lucca 5.3“ erkannt. Eine PIN-Abfrage wird angezeigt.

☛ Geben Sie im Mobiltelefon die PIN „0000“ ein.

Die Geräte werden gekoppelt und die Bluetooth-Verbindung wird hergestellt.

Sie haben diese Möglichkeiten:

- Die Lucca als Freisprecheinrichtung nutzen
- Die Lucca zum Abspielen von Musik nutzen, falls Ihr Mobiltelefon diese Funktion in der Lucca unterstützt

Bluetooth-Verbindung aufbauen und trennen

Die Bluetooth-Verbindung kann zu **einem** gekoppelten Mobiltelefon aufgebaut und jederzeit wieder getrennt werden. Stehen 2 oder mehr gekoppelte Mobiltelefone zur Auswahl, wird die Lucca mit demjenigen verbunden, das als Letztes gekoppelt wurde.

Voraussetzung:

- Mobiltelefon ist bereits gekoppelt („Lucca mit Mobiltelefon koppeln“)

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Bluetooth Menu (Bluetooth-Menü)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die Verbindung herzustellen (Haken) oder zu trennen (kein Haken).

- oder -

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um die automatische Verbindung einzuschalten (Haken) oder auszuschalten (kein Haken).

Wenn Sie die automatische Verbindung aktivieren, wird Ihr Mobiltelefon automatisch verbunden, sobald es benötigt wird, z. B. wenn Sie einen Anruf tätigen möchten.

Telefonieren

Wenn die Lucca mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie Anrufe selbst tätigen und entgegennehmen oder ablehnen.

Anruf tätigen

Voraussetzung:

- Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth Menu (Bluetooth-Menü)* auf das Symbol.
Das Menü *Call (Anruf)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie über die Tastatur eine Telefonnummer Ihrer Wahl ein.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Send (Senden)**.
Der Anruf wird getätigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **End (Beenden)**, um aufzulegen.

Hinweis:
Die mit der Lucca gewählten Telefonnummern werden gespeichert und im Menü *Call (Anruf)* neben der Tastatur angezeigt. Sie können die Telefonnummern durch Antippen wählen.

Anruf entgegennehmen oder ablehnen

Wenn ein Anruf eingeht, werden die Meldung „Eingehender Anruf“ und die Telefonnummer des Anrufers angezeigt:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Accept (Annehmen)**, um den Anruf anzunehmen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **End (Beenden)**, um aufzulegen oder um einen Anruf abzulehnen.

Sonderziel anrufen

Bestimmte Sonderziele, wie z. B. Hotels, können Sie anrufen und so das Hotel direkt buchen, wenn eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon besteht.

Voraussetzung:

- Sie haben gerade ein Sonderziel eingegeben und befinden sich im Menü *Detailed Information (Detailinformation)*.

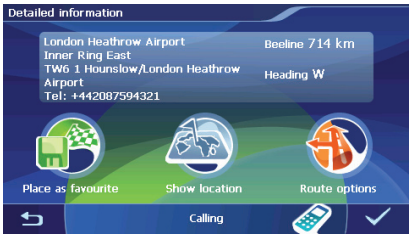

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Menü *Bluetooth Menu (Bluetooth-Menü)* wird angezeigt und das gewählte Sonderziel wird angerufen.

Es kann auch eine Liste mit Telefonnummern angezeigt werden, z. B. bei Hotelketten an mehreren Orten. Die Telefonnummern sind nach Ländern sortiert.

☛ Tippen Sie auf eine Telefonnummer in der Liste, um das Sonderziel anzurufen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **End (Beenden)**, um aufzulegen.

Klingelton-Lautstärke einstellen

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth Menu (Bluetooth-Menü)* auf das Symbol. Das Menü *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol. Das Menü *Ring tone volume (Klingelton-Lautstärke)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, um die Lautstärke einzustellen.

Audioübertragung

Wenn Sie die Lucca mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie über die Lucca Musik hören, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert haben.

Voraussetzung:

- Ihr Mobiltelefon unterstützt diese Funktion

Hinweis:

Jedes Mobiltelefon unterstützt die Audioübertragung auf unterschiedliche Weise. Lesen Sie daher auch die Anleitung Ihres Mobiltelefons.

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth Menu (Bluetooth-Menü)* auf das Symbol. Das Menü *Music Player (Music Player)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu starten.

☛ Drücken Sie die Taste **VOL -** oder **VOL +**, um die Lautstärke einzustellen.

Hinweis:

Die maximale Lautstärke ist abhängig von der eingestellten Lautstärke im Mobiltelefon.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den nächsten Titel zu spielen.

☛ Tippen Sie mehrmals auf die Schaltfläche, um den aktuellen Titel oder den vorherigen Titel zu spielen.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Wiedergabe zu beenden.

Bluetooth-Funktion aktivieren und deaktivieren

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth Menu (Bluetooth-Menü)* auf das Symbol. Das Menü *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol, um Bluetooth zu aktivieren (Haken) oder zu deaktivieren (kein Haken).

Alle Mobiltelefone löschen

Wenn Sie alle gekoppelten Mobiltelefone löschen („entkoppeln"), kann zu diesen keine Bluetooth-Verbindung mehr aufgebaut werden.

Voraussetzung:

- Es ist keine Bluetooth-Verbindung aufgebaut

☛ Tippen Sie im Menü *Bluetooth Menu (Bluetooth-Menü)* auf das Symbol. Das Menü *Bluetooth Settings (Bluetooth-Einstellungen)* wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf das Symbol. Die Abfrage „Alle verbundenen Mobiltelefone löschen?" wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Yes (Ja)**, um alle Mobiltelefone zu entkoppeln.

- oder -

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **No (Nein)**, um den Vorgang abzubrechen.

Mediaplayer

Mit dem Mediaplayer können Sie Musik-, Bild- und Videodateien abspielen (englische Menüführung).

SD-/MMC-Karte einlegen

An der rechten Seite der Lucca befindet sich der SD-/MMC-Kartenschacht.

☛ Schieben Sie Ihre SD-/MMC-Karte in den SD-/MMC-Kartenschacht bis die Karte einrastet.

Hinweis:

Beenden Sie zuvor den Mediaplayer, um eine andere SD-/MMC-Karte einzusetzen

Mediaplayer starten

☛ Tippen Sie im Hauptmenü der Lucca auf das Symbol.
Das Menü *Multimedia* wird angezeigt.

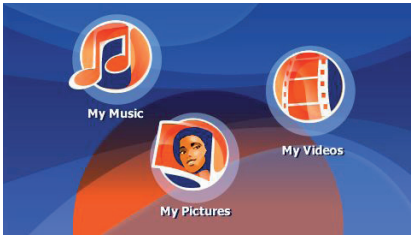

Musikdateien abspielen

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Der Music-Browser wird angezeigt.

Sie können im Music-Browser Ihre Musikdateien wie folgt sortieren:

- **Album**: ordnet die Musikdateien auf Ihrer SD-/MMC-Karte den jeweiligen Alben zu.
- **Artist**: zeigt nur Musikdateien von einem bestimmen Musiker an.
- **Genre**: sortiert Musikdateien nach bestimmten musikalischen Genres.
- **Playlist**: zeigt die Playlisten an, die auf Ihrer SD-/MMC-Karte gespeichert sind.
- **Song**: zeigt eine alphabetisch sortierte Liste aller Musikdateien auf Ihrer SD-/MMC-Karte an.

☛ Tippen Sie auf den jeweiligen Listeneintrag, den Sie auswählen möchten.

Je nach Sortierung werden zusätzliche Listen angezeigt, mit denen Sie Ihre Auswahl weiter verfeinern können. Tippen Sie hier ebenfalls auf die Listeneinträge, die Sie auswählen möchten. Wenn Sie zur Liste mit den Musikdateien gelangt sind:

☛ Tippen Sie auf die Musikdatei, die Sie abspielen möchten.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Play**.
Das Wiedergabemenü wird angezeigt.

Durch die Musikdateien navigieren

Im Wiedergabemenü wird Ihnen eine Liste sämtlicher Musikdateien angezeigt, die Sie abspielen können (Shuffle-Modus ausgenommen).

(15) Musikdatei spielen
(16) Nächste Musikdatei aus der Liste wählen
(17) Wiedergabe abbrechen
(18) Vorherige Musikdatei aus der Liste wählen

In den Music-Browser wechseln

☛ Tippen Sie im Wiedergabemenü auf die Schaltfläche **Browse**.
Der Music-Browser wird angezeigt.

Musikdateien wiederholt abspielen (Repeat)

☛ Tippen Sie im Music-Browser auf die Schaltfläche **Repeat**.
Ein Haken wird hinter Repeat eingeblendet.

Jede Musikdatei, die Sie auswählen, wird nun so lange wiederholt, bis Sie eine neue Musikdatei auswählen.

Wenn Sie den Repeat-Modus beenden möchten:

☛ Tippen Sie im Music-Browser auf die Schaltfläche **Repeat**.
Der Haken hinter Repeat wird ausgeblendet.

Musikdateien zufällig abspielen (Shuffle)

☛ Tippen Sie im Music-Browser auf die Schaltfläche **Shuffle**.
Der Mediaplayer spielt nun die Musikdateien Ihrer SD-/MMC-Karte in zufälliger Reihenfolge ab.

Wenn Sie den Shuffle-Modus beenden möchten:

☛ Tippen Sie im Music-Browser auf die Schaltfläche **Shuffle**.
Der Haken hinter Shuffle wird ausgeblendet.

Bilddateien anzeigen

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Das Wiedergabemenü wird angezeigt.

Durch die Bilddateien navigieren

Im Wiedergabemenü wird Ihnen das erste Bild angezeigt.

(19) Nächsten Ordner anzeigen
(20) Nächstes Bild anzeigen
(21) Vorherigen Ordner anzeigen
(22) Vorheriges Bild anzeigen

Bildordner anzeigen

☛ Tippen Sie im Wiedergabemenü auf die Schaltfläche **More**.
Ein Auswahlmenü wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Show folder and picture name**, um zwischen den Optionen *yes (ja)* und *no (nein)* zu wählen.
Haben Sie die Option *yes (ja)* gewählt, wird der Ordnername angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Bilddateien drehen

☛ Tippen Sie im Wiedergabemenü auf die Schaltfläche **More**.
Ein Auswahlmenü wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Rotate**, um zwischen den Optionen *no (nein), left (links herum) und right (rechts herum)* zu wählen.
Das Bild wird um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

In den Picture-Browser wechseln

☛ Tippen Sie im Wiedergabemenü auf die Schaltfläche **More**.
Ein Auswahlmenü wird angezeigt.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Browser**.
Der Picture-Browser wird angezeigt.

Slideshow konfigurieren

Sie können die Zeit, die jedes Bild in der Slideshow angezeigt wird, einstellen.

☛ Tippen Sie im Wiedergabemenü auf die Schaltfläche **More**.
Ein Auswahlmenü wird angezeigt.

☛ Tippen Sie so oft auf die Schaltfläche **Slideshow Timeout**, bis die gewünschte Zeit erscheint.

Hinweis:
Die Zeit wird in Fünferschritten hochgezählt. Ein Bild kann höchstens für 30 Sekunden angezeigt werden.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Slideshow starten

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Slide Show Start**.
Die Slideshow wird gestartet.

☛ Wenn Sie die Slideshow beenden möchten, tippen Sie auf das Bild.
Das Wiedergabemenü wird angezeigt.

Videodateien abspielen

☛ Tippen Sie auf das Symbol.
Der Video-Browser wird angezeigt.

Der Video-Browser listet sämtliche Videodateien, die sich auf Ihrer SD-/MMC-Karte befinden, in alphabetischer Reihenfolge auf.

☛ Tippen Sie auf die Videodatei, die Sie abspielen lassen möchten.

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Select**.
Die Videodatei wird abgespielt.

Wiedergabe anhalten

- ☛ Tippen Sie auf das Display, bis die Schaltfläche **Pause** eingeblendet wird.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Pause**.
  Die Wiedergabe der Videodatei wird angehalten.

Wenn Sie die Wiedergabe der Videodatei fortsetzen möchten:

- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Play**.

Externe Audio-Video-Quelle anschließen

Über ein AV-Kabel können Sie eine AV-Quelle mit der Lucca verbinden. Lesen Sie dazu das Kapitel „Active Cradle“.
Um Videos über den AV-Eingang anzuschauen:

- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **My Videos**.
- ☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **AV In**.

Medienwiedergabe beenden

- ☛ Drücken Sie im Menü *MyMusic* die Schaltfläche **Main Menu** in der unteren Displayleiste, um während der Musikwiedergabe eine andere Anwendung zu starten.
  Sie können nun eine Slideshow oder eine Navigation starten, während der Mediaplayer weiterhin Ihre Musik spielt.
- ☛ Tippen Sie in den Mediaplayer-Menüs auf die Schaltfläche, um die Medienwiedergabe zu beenden.

SD-/MMC-Karte entnehmen

- ☛ Beenden Sie den Mediaplayer.
- ☛ Drücken Sie die SD-/MMC-Karte vorsichtig in den SD-/MMC-Kartenschacht hinein, bis sie entriegelt wird.
  Die SD-/MMC-Karte wird ein wenig aus dem SD-/MMC-Kartenschacht ausgeschoben und kann entnommen werden.

Software der Lucca

Navigationssoftware neu installieren

Zur Wiederherstellung befindet sich die Navigationssoftware der Lucca mit Anleitung auf der beiliegenden CD/DVD.

Navigationssoftware aktualisieren

Um Ihre Lucca immer auf dem neusten Stand der Technik zu halten, bietet Blaupunkt in regelmäßigen Abständen Software-Downloads an. Diese finden Sie auf der Blaupunkt-Internetseite www.blaupunkt.com.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der Lucca.

Active Cradle

Optional ist ein Active Cradle in Ihrem Blaupunkt-Fachhandel erhältlich, das die Funktionen der Lucca erweitert.

Sie können über das Connect Cradle ein Composite Videosignal übertragen (Rückfahrkamera, DVD-Player).

Der 4-polige 3,5mm-Klinkenanschluss beinhaltet einen Audio- und Video-Eingang. Sobald ein Signal am Connect Cradle anliegt und die Lucca im Connect Cradle montiert ist, werden Bild und Ton der Quelle auf dem Display der Lucca angezeigt (Lucca muss eingeschaltet sein).

Zubehör

Im Zubehörhandel können Sie ein Kabel (Smart Cable) erwerben, das die Funktionen des Active Cradle um folgende Punkte erweitert:

- Stromversorgung der Lucca.
- Ein- und Ausschalten der Lucca über die Zündung.
- Stummschaltung des Radios bei Fahranweisungen.
- Sprachausgabe und Musikwiedergabe der Lucca über die Lautsprecher des Autoradios.

Pinbelegung D-Sub Connect Cradle



Pin	Type	Description
1	Ignition IN	Car ignition signal IN (12V)
2	GND	GND
3	GND	GND
4	Analog OUT left	Audio line OUT left channel
5	GND TMC Return	TMC antenna Ground
6	Battery Plus	12/24 V DC Power IN
7	Speed Pulse Signal	Continue nav. in case of GPS signal lost (5V)
8	TMC IN	Car Audio TMC Signal IN (3.7-5V)
9	Analog OUT right	Audio line OUT right channel
10	TMC-Antenna	TMC signal Antenna (75cm wire antenna)
11	GND	GND
12	Dimming IN	Illumination Signal IN (12V)
13	TMC-OUT	Car Audio TMC Signal OUT (3.7-5V)
14	Audio mute	Audio mute OUT (5V)
15	Analog GND	GND

Technische Daten

TFT-Display
Farb-Aktiv-Matrix,
Diagonale 4 Zoll, 16:9
480 x 272 Pixel

Audio
Eingebauter Lautsprecher:
Mono, 8 Ohm, max 1 W_{rms}
Audio-Ausgang über Active Cradle:
Stereo, Umax = 1 Veff, Rtyp = 600 Ohm

Akkumulator (Li-Ion)
Spannung: 3,7 V
Kapazität: 2600 mAh

Gewicht
Ca. 235 g

Ladekabel für Zigarettenanzünder
Eingangsspannung: 12 V bis 24 V
Sicherung im Stecker: 2 A

Netzladegerät
Eingangsspannung: 90 V bis 240 V, 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsstrom: max. 1 A

GPS-Empfänger
20-Kanal Nemerix

Bluetooth
Version 2.0 (abwärtskompatibel)
Kompatible Mobiltelefone:

- ASUS P535
- LG KE820, KG688, KG800, M4410, U890(3G)
- Motorola A780, A1200, KRZR K1, RAZR V3i, RAZR V3X, SLVR L7, U6, V360, V525
- Nokia 3230, 3250, 6103, 6131, 6230, 6270, 6280, 6288, 6300, 6630, 7610, 8800, N70, N73, N92, N95
- Philips 589, 900
- Samsung D600, D820, D908, E258, E788, SGH T509, V720, Z540V
- Sony Ericsson K610i, K650i, K700i, K800i, S700i, T610, T637, W850i, W950i, Z608

Stand: 07.2007

Welche Mobiltelefone von diesem Gerät aktuell unterstützt werden, erfahren Sie im Internet unter www.blaupunkt.com.

Altgerät-Entsorgung

(nur EU-Länder)

Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht in den Hausmüll!

Nutzen Sie zur Entsorgung des Altgerätes die zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.

Service

In einigen Ländern bietet Blaupunkt einen Reparatur- und Abholservice an.
Sollte Ihr Lucca zwecks Service an Blaupunkt einzuschicken sein, können Sie über das Internet einen Abholdienst für Ihr Gerät anfordern.
Unter www.blaupunkt.com können Sie feststellen, ob dieser Service in Ihrem Land verfügbar ist.

Garantie

Für unsere innerhalb der Europäischen Union gekauften Produkte geben wir eine Herstellergarantie. Für außerhalb der Europäischen Union gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.com abrufen oder direkt anfordern bei:

Blaupunkt GmbH, Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

Häufig gestellte Fragen / FAQ

In der FAQ-Liste finden Sie ausschließlich Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Informationen zum Beheben von Problemen oder Funktionsstörungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite in der Problemhilfetabelle.

Wozu benötigt die Lucca den GPS-Empfang?

Über GPS-Satelliten ermittelt das Gerät, wo es sich befindet und in welcher Geschwindigkeit es sich bewegt. Ohne GPS-Empfang ist kein Navigieren mit der Lucca möglich.

Wozu benötigt die Lucca den TMC-Empfang?

Der Traffic Message Channel (TMC) versorgt Ihre Lucca mit Verkehrsmeldungen, die von den Radiosendern mit dem RDS-Signal (RDS = Radio Data System) ausgesendet werden.

Benötige ich ein TMC-fähiges Autoradio, um die Verkehrsmeldungen zu empfangen?

Nein, die Lucca verfügt über einen in das Gerät integrierten TMC-Empfänger, über den Verkehrsmeldungen empfangen werden können - dazu muss allerdings die TMC-Antenne an die Lucca angeschlossen sein.

Kann ich das Kartenmaterial ändern?

Ja, Sie können das Kartenmaterial ändern. Lesen Sie im Kapitel „Datenübertragung“, wie Sie das Kartenmaterial in der Lucca verwenden.

Kann ich mit der Lucca WMA-Musikdateien mit DRM-Schutz abspielen?

Das Abspielen von WMA-Files mit Digital-Rights-Management-Schutz (WMA-DRM) ist nicht möglich, da bei der Übertragung des WMA-File vom PC der Lizenzschlüssel nicht übertragen wird.

Das Abspielen von WMA-Files ohne DRM-Schutz ist natürlich möglich.

Welche Speicherkarten kann ich verwenden?

Die Lucca ist für die Verwendung mit handelsüblichen SD-/MMC-Karten optimiert. Von uns getestet sind SD-Karten von ScanDisk und Kingston.

Kann ich meine Videokamera an das Active Cradle anzuschließen?

Sie können Ihre Videokamera an das Active Cradle anschließen und das Videobild und die Tonspur von der Lucca wiedergeben lassen.

Kann ich die Lucca als digitalen Wegweiser für Wanderungen verwenden?

Navigation abseits von Straßen (Offroad) ist mit der Lucca nur bedingt möglich. Daher eignet sich die Lucca nicht als digitaler Wegweiser für Wanderungen.

Wie genau ist die Geschwindigkeitsanzeige der Lucca?

Die Geschwindigkeitsanzeige ist in der Regel sogar genauer als der Fahrzeug-Tachometer; allerdings kann die Lucca Beschleunigungsvorgänge nicht immer genau wiedergeben, da das GPS-Signal nur ein Mal in der Sekunde aktualisiert wird.

Kann ich die Lucca mit einem Stift bedienen?

Nein. Benutzen Sie bitte ausschließlich spezielle Eingabestifte für Touchscreens, die im Fachhandel erhältlich sind.

Problemhilfetabelle

Problem	Ursache	Lösung
Das Display bleibt dunkel, wenn ich die Lucca einschalte.	Durch lange und starke Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen kann das Display vorübergehend an Kontrast verlieren.	Legen Sie die Lucca für etwa zehn Minuten in den Schatten und schalten Sie sie erneut ein.
	Der Akkumulator ist nicht ausreichend aufgeladen.	Laden Sie den Akkumulator vollständig auf. Die vollständige Ladezeit beträgt etwa 5 Stunden.
Der Akku ist ständig leer	Im ausgeschalteten Zustand verbraucht die Lucca eine geringfügige Menge an Energie für den Speicher und den GPS-Empfänger. So kann nach einigen Tagen der Akku entladen sein.	Um den Akkubetrieb von bis zu 5 Stunden im Navigationsbetrieb zu erreichen, laden Sie den Akku ca. 5 bis 6 Stunden vollständig auf.
	Bei kurzen Fahrzeiten wird der Akku nicht vollständig aufgeladen.	Betreiben Sie die Lucca im Fahrzeug immer mit dem Ladekabel über den Zigarettenanzünder.
Die Lucca reagiert nicht, wenn ich auf die Schaltflächen tippe.	Das Betriebssystem der Lucca ist überlastet.	Drücken Sie die **Reset**-Taste.
Die Lucca hat keinen oder nur sehr schlechten GPS-Empfang.	Nach dem Einschalten benötigt die Lucca ca. 1 Minute, bis sie für die Navigation startbereit ist. Beim ersten Einschalten benötigt sie etwas mehr Zeit und ein starkes GPS-Signal.	Begeben Sie sich ins Freie, stellen Sie das Gerät auf eine Erhöhung und bewegen Sie es nicht. Spätestens nach 2 bis 5 Minuten ist Ihre Lucca wieder einsatzbereit. Dann ist die Navigation auch unter weniger optimalen Bedingungen möglich.
	Die Lucca hatte längere Zeit keinen GPS-Empfang.	Drücken Sie die **Reset**-Taste und begeben Sie sich danach ins Freie, damit die Lucca die GPS-Signale neu suchen kann.
	Stark metallbedampfte Windschutzscheiben können unter Umständen den GPS-Empfang der Lucca stören.	Schließen Sie eine optional erhältliche GPS-Antenne an die Lucca an, um den GPS-Empfang zu verbessern.

Problem	Ursache	Lösung
Die Lucca hat keinen oder nur sehr schlechten TMC-Empfang.	Die mitgelieferte TMC-Antenne ist nicht angeschlossen oder falsch ausgerichtet.	Schließen Sie die TMC-Antenne an die Lucca an oder richten Sie die Antenne anders aus.
	Der TMC-Empfang ist derzeit nicht in allen europäischen Ländern verfügbar.	TMC-Empfang ist derzeit in Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Spanien, Schweden, Schweiz und Tschechien verfügbar.
Der Mediaplayer spielt einige oder alle Media-Dateien auf meiner SD-/MMC-Karte nicht ab.	Die Media-Dateien auf der SD-/MMC-Karte sind im falschen Dateiformat abgespeichert.	Überspielen Sie die Media-Dateien in den Formaten MP3 und WMA für Musik, JPG und BMP für Bilder sowie WMV für Videos auf die SD-/MMC-Karte.
	Die SD-/MMC-Karte ist mit einem falschen Dateisystem formatiert worden.	Formatieren Sie die SD-/MMC-Karte im Dateisystem FAT16 oder FAT32.
Der Mediaplayer spielt eine Videodatei auf meiner SD-/MMC-Karte nicht flüssig ab.	Die Datei verwendet eine Bitrate, die nicht mit dem Mediaplayer kompatibel ist.	Verwenden Sie Videodateien mit einer Bitrate von maximal 384 kbit/sek.
Es kann keine Verbindung über USB zum Computer hergestellt werden.	Die MSD-Einstellung in der Lucca ist nicht aktiviert.	Aktivieren Sie unter den Werkseinstellungen die USB-Einstellung „Mass Storage Device (MSD)“.
		Installieren Sie MS ActiveSync auf Ihrem Computer, mind. Version 3.7.

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44-898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 62331	02-369 62464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	00 31 24 35 91 338	00 31 24 35 91 336
Norway	(N)	+47 64 87 89 60	+47 64 87 89 02
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 07 23	0212-346 00 40

http://www.blaupunkt.com

© 2007 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
12/07 CM-AS/SCS1 (D) 8 622 405 752

CE